SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/cf75

Designed for life

CF75

Sicherheitshinweise 3
Telefonliste 5
Display-Symbole 7
Inbetriebnahme 9
SIM-Karte/Akku einsetzen 9
Akku laden 10
Ein-/Ausschalten und PIN eingeben 11
PIN eingeben 11
Notruf (SOS) 11
Allgemeine Anweisungen 12
Bereitschaftszustand 12
Stärke des Empfangssignals ... 13
Digital Rights Mgmt. (DRM) 13
Hauptmenü 13
Standardfunktionen 14
Markiermodus 15
Menükurzwahl 15
Sicherheit 16
Texteingabe 18
Telefonieren 22
Tonfolgen (DTMF) 27
Mein Telefon 28
Standardbuch 29
Adressbuch 30
Neuer Eintrag 30
Eintrag ändern 32
Eintrag anwählen 32
Gruppen 33
Telefonbuch 34
Neuer Eintrag 34
Anrufen (Eintrag suchen) 35
Eintrag ändern 35
<Weitere Bücher> 36
Ruflisten 37
Zeit/Kosten 38
Kamera 39
Foto-Modus 40
Video-Modus 40
Eingang 42
SMS 43
Schreiben/senden 43
Lesen 45
Einstellung 47
MMS 49
Erstellen 49
Vorlagen 51
MMS senden 52
MMS empfangen 53
MMS lesen 54
Einstellung 55
E-Mail 57
Schreiben 57
Empfangen/Lesen 58
Einstellung 59
Sprachmeldung/Mailbox 61
Inst. Message 63
Startmenü 63
Login 64
Kontaktlisten 64
Inst. Message starten 67
Nachr. Verlauf 68
Einstellung 68
CB-Service 70

Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende der Bedienungsanleitung

Surf & Fun 71
Internet 71
Lesezeichen 73
Spiele und Anwendungen 74
Downl.-Assist. 74
Einstellungen 76
Profile 76
Themen 78
Anzeige 79
Klingeltöne 81
Phone Pilot 83
Rufeinstellung 84
Tel.-Einstell. 86
Uhr 88
Datenverbind. 89
Sicherheit 93
Netz 95
Zubehör 97
My menu 98
Schnellauswahltaste 99
Organizer 101
Kalender 101
Termine 102
Aufgaben 103
Notizen 104
Entg. Termine 104
Organizer-Optionen 104
Diktiergerät 105
Zeitzonen 106
Extras 107
Push to talk 107
SIM-Dienste (optional) 112
Wecker 112
Soundrekorder 113
Rechner 113
Umrechner 114
Stoppuhr 115
Countdown 116
Fernsynchronisation 116
Geräte-Manag. 118
Media Player 119
Media-Pool 120
Mobile Phone Manager 122
Fragen & Antworten 125
Kundenservice (Customer Care) 129
Pflege und Wartung 131
Gerätedaten 132
SAR 133
Zubehör 134
Qualität 135
Garantieurkunde (Deutschland) 136
Garantieurkunde (Österreich) 137
Lizenzvertrag 138
Menübaum 141
Stichwortverzeichnis 147

Sicherheitshinweise

Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau! Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!

Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.

Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.

Die Klingeltöne (S. 81), die Hinweistöne (S. 86) und das Freisprechen (S. 24) werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100 % quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.

Die aktivierte Infrarot-Schnittstelle [Klasse 1 LED Produkt (Klassifizierung nach IEC 60825-1)] nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.

Kleinteile, wie z. B. SIM-Karte, die Speicherkarte und deren Träger, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden.

Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (Volt) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.

Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku, Speicherkarte oder SIM-Karte ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

Bringen Sie das Telefon nicht in die Nähe von elektromagnetischen Datenträgern wie Kreditkarten und Disketten. Darauf gespeicherte Informationen könnten verloren gehen.

Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.

Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

Mobiltelefone können vielseitig eingesetzt werden und daher auch in anderer Form als in der normalen Haltung am Ohr, z. B. am Körper, betrieben werden. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten (GPRS) ein Abstand von mindestens **1,5 cm** einzuhalten.

Telefonliste

① **Verbindungstaste**

Angezeigte/markierte Rufnummer/Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die zuletzt gewählten Rufnummern anzeigen.

② **Ein/Aus/Ende-Taste**

- Ausgeschaltet: Zum Einschalten **lange** drücken.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: Zum Beenden **kurz** drücken.
- In Menüs: **Kurz** drücken, um eine Ebene zurückzugehen. **Lange** drücken, um in den Bereitschaftszustand zurückzugehen.
- Im Bereitschaftszustand: **Lange** drücken zum Ausschalten des Telefons.

③ **Navigationstaste**

Senkrecht auf die Navigationstaste drücken, um eine Anwendung oder Funktion zu starten (S. 12).

Im Bereitschaftszustand

Hauptmenü öffnen.

Benutzerprofile öffnen.

Telefonbuch/Adressbuch öffnen.

Zentraler Eing. öffnen.

Kamera starten.

In Listen, Meldungen und Menüs

Auf-/abblättern.

Eine Ebene zurück.

Während des Gesprächs

Lautstärke einstellen.

Gesprächsoptionen.

④ **Zugang zum Internet**

① **Display-Tasten**

Die aktuellen Funktionen dieser Taste werden in der untersten Zeile des Displays als Text/Symbol (z. B. ✉) angezeigt.

② **Seitliche Kameratаste**

Im Bereitschaftszustand: Kamera starten.

Während eines Sprachanrufs: Lautstärke erhöhen.

③ **Seitliche Push-to-talk-Taste**

Im Bereitschaftszustand: Push to talk starten.

Während eines Sprachanrufs: Lautstärke verringern.

④ **Rufton**

Lange drücken

- Im Bereitschaftszustand: Alle Signaltöne ein-/ausschalten (außer Wecker).
- Bei eingehendem Anruf: Rufton nur für diesen Anruf ausschalten.

⑤ **Tastensperre**

Lange drücken im Bereitschaftszustand: Tastensperre ein-/ausschalten.

⑥ **Anschlussbuchse**

⑦ **Infrarot-Schnittstelle (IrDA)**

⑧ **Zweites Display**

Zeigt bei geschlossener Clamshell die Zeit, eingehende Anrufe, den Screensaver und andere Informationen an.

⑨ **Clamshell**

⑩ **Kameraobjektiv**

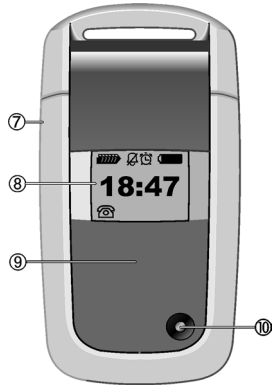

Wenn **Clamshell Ant.** (S. 85) aktiviert ist, kann durch das Öffnen der Clamshell ein Anruf angenommen werden.

Durch das Schließen der Clamshell wird der Anruf beendet.

Display-Symbole

Display-Symbole (Auswahl)	
	Stärke des Empfangssignals
	Ladevorgang
	Akku-Ladezustand, z. B. 50 %
	Telefonbuch/Adressbuch
	Ruflisten
	Surf & Fun Dienstanbieter-Portal
	Organizer
	Nachrichten
	Kamera
	Extras
	Media-Pool
	Einstellungen
	Alle Anrufe werden umgeleitet
	Rufton aus
	Nur kurzer Signalton (Beep)
	Nur Rufton, wenn Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist

	Alarm eingestellt
	Tastensperre eingeschaltet
	Automatische Rufannahme ein
	Texteingabe **mit** T9
	Eingeschaltet und verfügbar
	Eingebucht
	Kurzzeitig unterbrochen
	Browser Offline
	Browser verbindet
	Browser über GPRS Online
	Kein Netz (Internet)
	IrDA eingeschaltet
	IrDA-Übertragung

Ereignisse (Auswahl)	
	SIM-Kartenspeicher voll
	MMS-Speicher voll
	Telefonspeicher voll
	Netz-Zugang nicht möglich
	Entgangener Anruf
	Lösch-Assistent

Meldungssymbole (Auswahl)	
	Ungelesen
	Lesen
	Entwürfe
	Gesendet
	MMS ungesendet
	MMS erhalten
	Gelesene MMS
	MMS mit DRM-Inhalt (p. 13)
	Weitergeleitete E-Mail
	E-Mail mit Anhang
	Sprachmeldung erhalten

Kamerasymbole	
	Umschalten Foto/Video
	Helligkeit
	Zoomfaktor
	Weißabgleich
	Blitzlicht angeschlossen

Inbetriebnahme

SIM-Karte/Akku einsetzen

Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus, und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

Zusatzinformation

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Es werden nur 3-Volt-SIM-Karten unterstützt. Bei älteren SIM-Karten wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

SIM-Kartenprobleme ..... S. 126

- Auf die gerillte Stelle drücken ①, dann den Deckel in Pfeilrichtung nach vorne schieben ②.

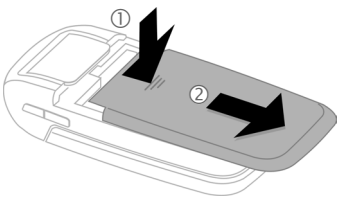

- SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach **unten** flach vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann die SIM-Karte mit leichtem Druck hineinschieben ③ (dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten).

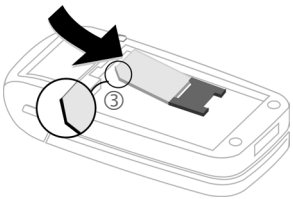

- Akku seitlich in das Telefon einsetzen ④ und dann nach unten drücken ⑤, bis er einrastet.

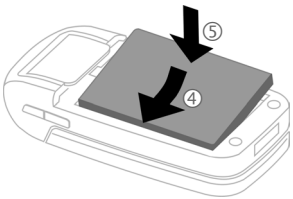

- Zum Entnehmen die Haltelasche an der Seite des Akkus drücken, dann den Akku herausheben.
- Den Batteriefachdeckel aufsetzen und nach vorne drücken ⑥, bis er einrastet.

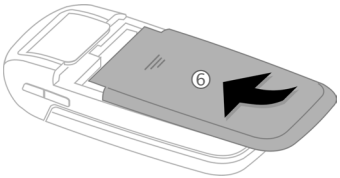

Akku laden

Akku laden

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens **zwei Stunden** laden.

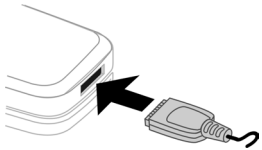

Anzeige während des Ladevorgangs.

Ladezeit

Ein leerer Akku ist nach ca. 2 Stunden wieder vollständig aufgeladen. Der Ladevorgang kann nur innerhalb eines Temperaturbereichs von +5 °C bis +45 °C ausgeführt werden. Liegt die Temperatur um 5 °C darüber oder darunter, blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Anrufzeit: 100 bis 330 Minuten
Bereitschaftszeit: 60 bis 275 Stunden

Ladesymbol nicht sichtbar

Wurde der Akku vollständig entladen, ist beim Anstecken des Steckernetzteils das Ladesymbol nicht sofort sichtbar. Es wird nach spätestens zwei Stunden angezeigt. Der Akku ist in diesem Fall nach 3 bis 4 Stunden komplett geladen.

Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden!

Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer–voll):

Ein Signal ertönt, wenn der Akku nahezu leer ist. Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den **Akku nicht unnötig entfernen** und den **Ladevorgang nach Möglichkeit nicht vorzeitig beenden.**

Zusatzinformation

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

Ein-/Ausschalten und PIN eingeben

Ein- und Ausschalten

Ein/Aus/Ende-Taste **lange** drücken.

PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.

Die PIN mit den Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, wird nur „****“ auf dem Display angezeigt. Korrektur mit ✆ .

OK Bestätigen. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

Zusatzinformation

PIN ändern ..... S. 16
SIM-Karten-Sperre aufheben ..... S. 17

Notruf (SOS)

Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der Displaytaste **SOS** können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

Erstes Einschalten

Zeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit bei der Inbetriebnahme richtig ein. Diese Einstellung braucht nicht wiederholt zu werden.

Drücken, dann **Ändern**.

Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr) und dann die Zeit (24 Stunden, inkl. Sekunden) eingeben.

Drücken. Zeit und Datum sind aktualisiert.

Zeitzonen

Festlegen der gewünschten Zeitzone.

Auswahl einer Stadt in der gewünschten Zeitzone.

Optionen Mit **Setze Zeitzone** speichern.

SIM-Adressen kopieren

Beim ersten Einlegen der SIM-Karte können deren Einträge in das Adressbuch kopiert werden. Diesen Vorgang **nicht** unterbrechen. In dieser Zeit eingehende **Anrufe nicht annehmen**. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Sie können die Daten der SIM-Karte auch später kopieren (S. 35).

Allgemeine Anweisungen

Bedienungsanleitung

Menüsteuerung

Die Bedienschritte werden in dieser Bedienungsanleitung in **Kurzform** dargestellt, z. B. die Rufliste der entgangenen Anrufe in Kurzform:

[–] → → **Entg. Anrufe**

Dies beinhaltet folgende Schritte:

[–] Hauptmenü öffnen.

[ ] und anschließend Funktion **Entg. Anrufe** auswählen.

[–] Bestätigen.

Symbole

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:

Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.

Ein-/Aus-/Ende-Taste.

Verbindungstaste

[–] Display-Tasten

Menü Darstellung einer Display-Tasten-Funktion.

[–] Die Navigationstaste senkrecht drücken, um z. B. das Menü aufzurufen.

Navigationstaste in die angezeigte Richtung drücken.

Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, erfordert evtl. eine gesonderte Registrierung.

[–] Navigationstaste drücken

Das Symbol in der Mitte der unteren Display-Zeile zeigt die aktuelle Funktion an, wenn die Navigationstaste senkrecht nach unten gedrückt wird, z. B.:

Menü anzeigen

Fotografieren

Zoom

Anruf, Gespräch annehmen

OK

Bereitschaftszustand

Das Telefon befindet sich im **Bereitschaftszustand** und ist **betriebsbereit**, wenn der Name des Dienstanbieters auf dem Display angezeigt wird.

Durch **langes** Drücken der Ein/Aus/Ende-Taste kommen Sie aus jeder Situation zurück in den Bereitschaftszustand.

Stärke des Empfangssignals

Hohe Signalstärke.

Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Beachten Sie bitte, dass Ihr Telefon über Digital Rights Management verfügt. Die Nutzung heruntergeladener Bilder, Töne oder Anwendungen kann durch deren Anbieter eingeschränkt sein, z. B. Kopierschutz, zeitliche Begrenzung und/oder Anzahl der Nutzungen (siehe auch S. 75).

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist grafisch mit Symbolen dargestellt:

Aufruf aus dem Bereitschaftszustand.

Auswahl der Anwendungssymbole.

Starten einer Anwendung.

Hauptmenü-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Suche	Menüausgabe auflisten. Durch die Eingabe von Zeichen kann direkt auf eine Funktion zugegriffen werden.
Großschrift	Auswahl zwischen zwei Schriftgrößen.
Beleuchtung	Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen.

Standardfunktionen

Optionsmenüs

In den Optionsmenüs wiederholt vorkommende Funktionen sind hier zusammengefasst.

Optionen Menü öffnen.

Ändern	Eintrag zum Ändern öffnen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Neuer Eintrag	Neuen Eintrag vornehmen.
Senden...	Übertragungsdienst, -medium zum Versenden auswählen.
Antworten/ Allen antw.	Der Absender wird zum Empfänger, vor den Betreff wird „Re:“ gesetzt, der empfangene Text wird in die neue Meldung übernommen.
Sichern	Eintrag speichern.
Speich.im	Empfänger im aktuellen Adressverzeichnis speichern.
Sortieren	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).
Markieren (S. 15)	Markierungsmodus aktivieren.
Texteingabe (S. 18)	**T9 bevorzugt**: T9-Unterstützung ein-/ausschalten. **Eing.-Sprache**: Sprache für die Texteingabe auswählen.
Umbenennen	Markierten Eintrag umbenennen.
Kapazität	Speicherkapazität anzeigen.
Eigenschaften	Eigenschaften des markierten Objekts anzeigen.
Drucken...	Übertragungsdienst zum Drucken auswählen.
Laufwerk-Info	Laufwerksnamen und -kapazität anzeigen.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.

Markiermodus

Bei einigen Anwendungen (z. B. Telefonbuch/Adressbuch) können in einer Liste ein oder mehrere Einträge markiert werden, um eine Funktion gemeinsam auszuführen.

Optionen Menü öffnen.

Markieren Markierungsmodus aktivieren.

Eintrag auswählen.

Markieren oder Markierung löschen.

Markiere Aktueller Eintrag wird markiert.

M.zurück Markierung des aktuellen Eintrags löschen.

Weitere Markierungsfunktionen:

Optionen Menü öffnen.

Alle markieren	Alle Einträge markieren.
Alle Mark.zur.	Bei allen markierten Einträgen die Markierung zurücknehmen.
Mark. löschen	Alle markierten Einträge werden gelöscht.

Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden.

Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):

Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken. Dann

für **Nachrichten** drücken.

für **Text erstellen** drücken.

für **SMS** drücken.

Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

PIN-Codes

PIN	Schützt Ihre SIM-Karte (Persönliche Identifikationsnummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebührenanzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
PUK PUK2	Entsperrcode. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholter falscher PIN-Eingabe entsperrt.
Telefoncode	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.

[–] → [✎] → **Sicherheit**
→ **PIN-Codes**
→ Funktion auswählen.

PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.

Ändern Diese Taste drücken.

PIN eingeben.

[–] Eingabe bestätigen.

PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.

Auswahl Diese Taste drücken.

Aktuelle PIN eingeben.

[–] Drücken.

, [–] **Neue** PIN eingeben.

, [–] **Neue** PIN erneut eingeben.

PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar ist)

Vorgehensweise wie bei **PIN ändern**.

Tel.-Code änd.

(Telefon-Code ändern)

Sie können den Telefoncode (4- bis 8-stellige Zahl) festlegen, wenn Sie zum ersten Mal eine Telefoncode-geschützte Funktion aufrufen (z. B. **Nur eine Nr.**, S. 26). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig.

Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Rufen Sie in dem Fall den (S. 129) Siemens-Service an.

Aufheben der SIM-Karten-Sperre

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Die mit der SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Einschaltsicherung

Selbst bei Deaktivierung der PIN-Eingabe (S. 16) ist zum Einschalten des Telefons eine Bestätigung erforderlich.

	Lange drücken.
OK	Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.
Abbruch	Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

Mit PCs verbinden

Verbinden Sie das Telefon via IrDA oder Datenkabel (Zubehör, S. 134) mit einem PC. Mit dem Programm MPM (Mobile Phone Manager, S. 122) können Sie Daten vom Telefon auf Ihrem PC sichern. Außerdem können Sie das Adressbuch mit Outlook®, Lotus Notes™ und anderen Siemens-Telefonen (auch Gigaset) synchronisieren. Laden Sie Mobile Phone Manager von der folgenden Website herunter:

www.siemens.com/cf75

Texteingabe

Texteingabe ohne T9

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter. Beispiel:

2 abc — Einmal **kurz** drücken schreibt den Buchstaben **a**, zweimal **b** etc.

Lange drücken zum Schreiben der Ziffer.

Ä, ä, 1–9 Umlaute und Zahlen werden im Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.

C — **Kurz** drücken löscht Zeichen vor dem Cursor, **lange** drücken das ganze Wort.

Cursor steuern (vor/zurück).

— **Kurz** drücken: Umschalten zwischen **abc**, **Abc**, T9**abc**, T9**Abc**, **123**. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lange drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

* — **Kurz** drücken: Sonderzeichen werden angezeigt.

Lange drücken: Öffnet Eingabemenü.

0 + — **Ein-/mehrmals** drücken:

. , ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : _

Lange drücken: Schreibt **0**.

1 — Schreibt Leerzeichen. Zweimal drücken = Zeilensprung.

Sonderzeichen

* — **Kurz** drücken. Die Zeichentabelle wird angezeigt.

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
|	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zeilenumbruch

, — Zu Zeichen navigieren.

Auswahl — Bestätigen.

Eingabe-Menü

Mit Texteingabe:

Lange drücken: Das Eingabemenü wird angezeigt:

Textformat (nur SMS)

Eing.-Sprache

Markieren

Kopieren/Einfügen

Texteingabe mit T9

„T9" kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

T9 ein-/ausschalten

Optionen Text-Menü öffnen.

T9-Eingabe
Auswählen.

Ändern T9 einschalten.

Eing.-Sprache auswählen

Wählen Sie die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

Optionen Text-Menü öffnen.

Eing.-Sprache
Auswählen.

Sprache auswählen.

Auswahl Bestätigen, die neue Sprache wird bereitgestellt. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem **T9**-Symbol markiert.

Mit T9 schreiben

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

Daher schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur noch **einmal**, z. B. für „Hotel":

Kurz drücken für **T9Abc** dann

Ein Leerzeichen beendet ein Wort.

Schreiben Sie den Text nicht mit Sonderzeichen wie Ä, sondern dem Standardzeichen, z. B. A, den Rest macht T9.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss **markiert** angezeigt werden. Dann

1 2 3 drücken. Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

1 2 3 drücken. Wiederholen, bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ist das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch, kann es auch ohne T9 geschrieben werden.

Um ein Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen:

Lernen Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit **Sichern** wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

Wort korrigieren

◀▭▶ Wortweise nach links/rechts gehen, bis gewünschtes Wort **markiert** ist.

1 2 3 T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.

C Löscht das Zeichen links vom Cursor **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an!

Zusatzinformation

Innerhalb eines „T9-Wortes" kann nichts geändert werden, ohne den T9-Status vorher aufzuheben. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben.

0 + Einen Punkt setzen. Das Wort wird beendet, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort steht der Punkt für Apostroph/Bindestrich:

z. B. **geht.s** = geht's.

▭▶ Mit dem Cursor nach rechts gehen beendet das Wort.

Kurz drücken: Umschalten zwischen **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lange drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

* **Kurz** drücken: Sonderzeichen wählen (S. 18).

Lange drücken: Eingabemenü öffnen (S. 19).

Textbausteine

Im Telefon können Textbausteine gespeichert werden, mit denen Sie Ihre Meldungen (SMS, MMS, E-Mail) ergänzen können.

Textbausteine schreiben

– → ✉ → **Textbausteine**

<Neuer Eintr.>
Auswählen.

–
Das Eingabefeld wird geöffnet.

Text schreiben.

Optionen Menü öffnen und **Sichern** auswählen. Den vorgeschlagenen Namen annehmen oder einen neuen Namen zuweisen.

–
Speichern.

Textbausteine nutzen

Meldungstext (SMS, MMS, E-Mail) schreiben.

Optionen Text-Menü öffnen.

Einfügen aus...
Auswählen.

Textmodul auswählen.

Textbaustein aus der Liste auswählen.

–
Bestätigen. Der Textbaustein wird angezeigt.

–
Bestätigen. Der Textbaustein wird rechts vom Cursor in den Text eingefügt.

Telefonieren

Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).

Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).

Kurz drücken löscht letztes Zeichen, **lange** drücken die gesamte Rufnummer.

Verbindungstaste drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Gespräch beenden

Ende-Taste **kurz** drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

Sie können das Gespräch auch durch Schließen der Clamshell beenden.

Lautstärke einstellen

Regeln Sie die Lautstärke mit der Navigationstaste oder mit den seitlichen Tasten (nur während eines Gesprächs möglich).

Wird eine Kfz-Freisprecheinrichtung benutzt, beeinflusst deren Lautstärkeeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

Wahlwiederholung

Zur Wiederwahl der **zuletzt** gewählten Rufnummer:

Die Verbindungstaste **zweimal** drücken.

Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:

Die Verbindungstaste **einmal** drücken.

Rufnummer aus der Liste auswählen.

Diese Taste drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.

Wenn Anschluss besetzt

Ist der angerufene Anschluss besetzt oder kann dieser wegen Netzproblemen nicht erreicht werden, haben Sie je nach Dienstanbieter verschiedene Möglichkeiten. Ein ankommender Anruf oder jede andere Nutzung des Telefons unterbricht diese Funktionen.

Entweder

Autom. Wahlwiederholung

Aut.Wahl Die Rufnummer wird zehnmal in zunehmenden Zeitabständen automatisch gewählt. Beenden mit:

Ende-Taste.

Oder

Rückruf

Rückruf Ihr Telefon läutet, wenn der besetzte Anschluss frei ist. Mit der Verbindungstaste wird die Rufnummer gewählt.

Erinnerung

Merker Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.

Zusatzinformation

→ Rufnummer im Telefonbuch/Adressbuch speichern.

Freispr. Freisprechen einschalten (Wiedergabe über den Lautsprecher).

Unbedingt „Freisprechen" ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

Lange drücken, um Mikrofon auszuschalten.

Internationale Vorwahlnummern

Lange drücken, bis ein „+"-Zeichen angezeigt wird.

Land Drücken und Land auswählen.

Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Die Rufnummer kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.

Anruf annehmen

Das Telefon muss eingeschaltet sein. Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.

Drücken.

Oder

Drücken.

Eine vom Netz übertragene Rufnummer und der zugehörige Name (evtl. mit Bild) wird angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist (S. 31).

Zusatzinformation

Wenn **Clamshell Ant.** (S. 85) aktiviert ist, kann durch das Öffnen der Clamshell ein Anruf angenommen werden.

Anruf abweisen

Abweis. Drücken.

Oder

Kurz drücken.

Achtung!

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Ruftöne.

Zusatzinformation

Lange drücken zum Ausschalten des Ruftons und der Vibration.

Anzeige entgangener Anrufe.

Freisprechen

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

Freispr. Freisprechen aktivieren.

Einschalten.

Mit der Navigationstaste die Lautstärke regeln.

Freispr. Ausschalten.

Achtung!

Unbedingt „Freisprechen" ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

2 Gespräche makeln

Eine zweite Verbindung herstellen

Sie stellen während eines Gesprächs eine weitere Telefonverbindung her.

Optionen Gesprächsmenü öffnen.

Halten Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Wählen Sie jetzt die neue Rufnummer oder **Optionen**, wählen Sie das Telefon- oder Adressbuch oder die Rufnummer aus.

Wenn die neue Verbindung hergestellt ist:

Makeln Zwischen Gesprächen hin- und herschalten.

Anruf während eines Gesprächs

Evtl. müssen Sie sich für diese Funktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen (S. 84). Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, hören Sie den „Anklopfton". Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- **Neuen Anruf zusätzlich annehmen**

Makeln Den neuen Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch halten.

Zum Wechsel zwischen beiden Gesprächen wie oben vorgehen.

- **Neuen Anruf abweisen**

Abweis. Drücken.

Oder

Umleitg. Der neue Anruf wird z. B. zur Mailbox umgeleitet.

- **Neuen Anruf annehmen und aktuelles Gespräch beenden**

Das aktive Gespräch beenden.

Das neue Gespräch annehmen.

Gespräch(e) beenden

Ende-Taste drücken.

Nach der Anzeige **Zurück zum gehaltenen Gespräch?** haben Sie folgende Möglichkeiten:

Ja Sie übernehmen das gehaltene Gespräch.

Nein Sie beenden auch das 2. Gespräch.

Konferenz

Sie rufen bis zu 5 Teilnehmer an und schalten sie nacheinander zu einer Telefonkonferenz zusammen. Einige der hier beschriebenen Funktionen werden möglicherweise nicht von Ihrem Dienstanbieter unterstützt oder müssen eventuell separat aktiviert werden.

Eine Verbindung ist bereits hergestellt:

Optionen Menü öffnen und **Halten** auswählen. Die aktuelle Verbindung wird gehalten.

Wählen Sie jetzt eine neue Rufnummer. Ist die neue Verbindung hergestellt ...

Optionen ... Menü öffnen und **Konferenz** auswählen. Die gehaltene Verbindung wird hinzugeschaltet.

Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengeschaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

Beenden

Durch Drücken der Ende-Taste oder Schließen der Clamshell werden **alle** Gespräche der Konferenz beendet.

Gesprächsoptionen

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

Optionen Menü öffnen.

Halten	Aktuelles Gespräch halten.
Mikrofon ein	Wenn ausgeschaltet, kann Sie der Gesprächspartner nicht hören. Auch: *** **lange** drücken.
Freisprechen	Wiedergabe über den Lautsprecher.
Lautstärke	Hörerlautstärke einstellen.
Standardbuch	Telefonbuch/Adressbuch.
Konferenz	(S. 25)
Zeit/Kosten	Bisher verstrichene Gesprächszeit und (falls eingestellt) angefallene Kosten während der Verbindung anzeigen.
Tonf. senden	Tonfolgen (Ziffern) eingeben, z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Rufweiterleit.	Ursprünglichen Anruf mit einem zweiten Anruf verbinden. Für Sie sind beide Gespräche damit beendet.
Hauptmenü	Zugang zum Hauptmenü.
Gespr.zustand	Alle gehaltenen und aktiven Anrufe auflisten (z. B. Teilnehmer einer Konferenz).

Nur eine Nr.

Wenn eingeschaltet, kann nur noch **eine** Rufnummer gewählt werden.

Einschalten

[–] → [3] → **Sicherheit** → **Nur eine Nr.**

[–] Auswahl bestätigen.

Telefoncode eingeben.

Der Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage von Ihnen definiert und eingegeben.

[–] Auswahl bestätigen.

Bitte den Code unbedingt merken (S. 16)!

[‡] → / Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder neu eingeben.

[–] Bestätigen.

Anwenden

Carola Zum Wählen der Rufnummer (z. B. „Carola“) die rechte Display-Taste **lange** drücken.

Ausschalten

Lange drücken.

Telefoncode eingeben.

Eingabe bestätigen.

Tonfolgen (DTMF)

Zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters z. B. geben Sie Tonfolgen (Ziffern) **während** einer bestehenden Verbindung ein. Diese Eingaben werden direkt als DTMF-Töne (Tonfolgen) übertragen.

Optionen Menü öffnen.

Tonf. senden
Auswählen.

Telefonbuch/Adressbuch verwenden

Speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Telefonbuch/Adressbuch wie einen normalen Eintrag.

Rufnummer eingeben.

Solange drücken, bis ein „+“-Zeichen im Display angezeigt wird (Pause für den Verbindungsaufbau).

DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.

Ggf. weitere Pausen von je drei Sekunden zur korrekten Verarbeitung beim Empfänger einfügen.

Einen Namen eingeben.

Sichern Eingabe speichern.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) speichern und diese dann während des Gesprächs senden.

Mein Telefon

Stellen Sie Ihr Telefon in folgenden Bereichen nach Wunsch ein, um ihm einen persönlichen Charakter zu verleihen:

Ruftöne (S. 81)

Weisen Sie Anrufergruppen oder Ereignissen individuelle Ruftöne zu.

Bilder (S. 119)

Weisen Sie Ihren Adressbucheinträgen individuelle Bilder oder Fotos zu.

Animationen (S. 80)

Wählen Sie eine Ein- und Ausschaltanimation sowie eine persönliche Begrüßung.

Screensaver (S. 79)

Wählen Sie eine Analog-, Digitaluhr oder ein individuelles Bild aus.

(Betreiber-)Logo (S. 79)

Wählen Sie ein individuelles Bild aus (Anzeige im Bereitschaftszustand).

Hintergrund (S. 79)

Wählen Sie Ihren permanenten Displayhintergrund aus.

Farbschema (S. 79)

Wählen Sie ein Farbschema für die Benutzeroberfläche aus.

Anwendungen (S. 74)

Laden Sie sich Ihre eigenen Anwendungen aus dem Internet.

Wo bekomme ich was?

Zusätzliche Ruftöne, Logos, Animationen und Java-Applikationen können Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder direkt bei Siemens beziehen.

Dienstanbieter-Portal

Je nach Ihrem Dienstanbieter finden Sie auf Ihrem Telefon direkte Zugänge zu seinem Portal über Menüeinträge oder Lesezeichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für nähere Informationen zu diesen Services.

Siemens Mobile Portal

Zusätzliche Ruftöne, Logos, Animationen und Screensaver sowie weitere Anwendungen, Spiele und Services finden Sie im Internet unter:
www.siemens.com/mobilephones

Hier finden Sie auch einen Service zur Speicherung und eine Liste der Länder, in denen die Dienste verfügbar sind.

Mein Menü

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig (S. 98) benutzten Funktionen, Rufnummern oder WAP-Seiten zusammen.

Standardbuch

→ → Funktion auswählen.

Eintr. anzeigen

Die Einträge des Standardbuchs (Adressbuch oder Telefonbuch) werden angezeigt.

/ Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Neuer Eintrag

Neuen Eintrag vornehmen.

Adressbuch (siehe auch S. 30)

Telefonbuch (siehe auch S. 34)

Standardbuch

Sie können ein bestimmtes Verzeichnis als bevorzugt zu nutzendes Verzeichnis festlegen.

Das ausgewählte Standardbuch wird im Bereitschaftszustand mit der Navigationstaste geöffnet.

Telefonbuch oder Adressbuch öffnen.

Adressbuch

Im Adressbuch können zu jedem Eintrag zahlreiche Daten erfasst und Zusatzfunktionen (z. B. Bilder, Geburtstage, Inst. Message) genutzt werden.

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist auf der SIM-Karte gespeichert. Pro Eintrag kann nur eine Rufnummer eingegeben werden. Das Telefonbuch auf der SIM-Karte kann einfach in ein anderes Telefon übernommen werden.

Visitenkarte

Erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte zum Versenden an ein anderes GSM-Telefon. Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.

Gehen Sie von Feld zu Feld und nehmen Sie Ihre Eingaben vor.

Sichern Drücken.

Zusatzinformation

Der Inhalt der Visitenkarte entspricht dem internationalen Standard (vCard).

→ Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.

Gruppen

Siehe S. 33.

<Info-Dienste>

Siehe S. 36.

Adressbuch

Das Adressbuch kann bis zu 1.000 Einträge mit mehreren Telefon- und Faxnummern und weiteren Adressenangaben speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch im Telefonspeicher verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Adressbuch und dem Telefonbuch auf der SIM-Karte austauschen.

Neuer Eintrag

Das Adressbuch ist als Standardbuch eingestellt:

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Anzeige der Eingabefelder.

Gewünschte Eingabefelder auswählen.

Eingabefelder ausfüllen. Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

Es muss mindestens ein Name eingegeben werden. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.

Mögliche Eingabefelder

Nachname:	URL:
Vorname:	Komm. Service >>
Telefonnummer:	Gruppe:
Telefon Nr./Büro:	Firma:
Telefon Nr./Mobil:	Adresse: >>
Fax:	Geburtstag: >>
Fax 2:	Bild:
E-Mail:	
E-Mail 2:	Alle Felder >>

Zusatzinformation

Gruppe: Zuordnung zu einer Gruppe (S. 33).

Adresse: Erweiterung zur Eingabe der vollständigen Adresse:

Straße:, **Postleitzahl:**, **Stadt:**, **Land:**

Komm. Service

Angaben, wenn der Eintrag als Kontakt in Inst. Message (S. 63) oder für Push to talk (S. 107) verwendet wird:

Spitzname:,
Push to talk ID:,
Push to talk Typ:,
WV Benutzer-ID:,
ICQ-Nummer:,
AIM-Webname:

Geburtstag:
Nach der Aktivierung wird das Geburtsdatum eingegeben.

Erinnerung: Das Telefon erinnert Sie einen Tag vor dem Geburtstag zur eingegebenen Zeit.

Bild: Ordnen Sie dem Eintrag ein Bild zu. Es wird angezeigt, wenn Sie mit der zugehörigen Rufnummer angerufen werden.

Alle Felder/Reduz. Felder
Anzeige der Anzahl der Eingabefelder.

Sichern Speichern des Eintrags.

Zusatzinformation

Temporäres Umschalten auf das Telefonbuch.

Synchronisieren

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager, S. 122) von Siemens können Sie Ihr Adressbuch mit Hilfe des PCs verwalten.

Mit **Fern-Sync.** können Sie Ihr Telefon mit einem im Internet hinterlegten Organizer abgleichen (siehe auch S. 116).

Eintrag anzeigen/suchen

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Gewünschten Eintrag aussuchen.

Anzeigen.

Anzeigeoptionen

Optionen Das Options-Menü bietet immer nur die Funktionen für das aktuelle ausgewählte Eingabefeld.

Versch. nach...	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
Anzeigen	Ein zugeordnetes Bild anzeigen.
Auf SIM kop.	Name und **eine** Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
Neue SMS, Neue MMS, Neue E-Mail	Mit dem ausgewählten Eintrag eine Nachricht erstellen.
Browser	Den Browser starten und die URL aufrufen.
Inst. Message	Inst. Message beginnen (S. 63).
Sprechen mit	Push-to-talk-Session starten (S. 108).

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Eintrag ändern

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Gewünschten Eintrag aussuchen.

Ändern Drücken.

Eingabefeld auswählen.

Änderungen vornehmen. Ggf. Eintrag löschen oder überschreiben.

Sichern Speichern.

Eintrag anwählen

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese zur Auswahl angeboten.

Rufnummer auswählen.

Eintrag wird gewählt.

Adressbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten. Diese können sowohl auf den aktuellen wie auch auf mehrere markierte Einträge angewendet werden:

Optionen Menü öffnen.

Versch. nach...	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
Auf SIM kop.	Name und Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
Filter	Es werden nur die Einträge angezeigt, die das Filterkriterium erfüllen.
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 89) oder SMS (S. 43) für einen Telefonbucheintrag herstellen.
Suche	Suchbegriff eingeben.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Gruppen

Im Telefon sind neun Gruppen vorgegeben, um Ihre Adressbucheinträge übersichtlich zu ordnen. Sieben Gruppen können Sie umbenennen.

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Gruppen> Auswählen (hinter dem Gruppennamen steht die Anzahl der Einträge).

Gruppe auswählen.

Gruppen-Menü

Optionen Menü öffnen.

Umbenennen	Namen der Gruppe ändern.
Grup.-Symbol	Symbol einer Gruppe zuordnen. Wenn ein Anruf von einem Gruppenmitglied eingeht, erscheint das Symbol in der Anzeige.

Zusatzinformation

Keine Gruppe: Beinhaltet alle Adressbucheinträge, die keiner Gruppe angehören (Name nicht veränderbar).

Empfangene: Beinhaltet per IrDA (S. 89) oder SMS (S. 43) empfangene Adressbucheinträge (Name nicht veränderbar).

Rufton für Gruppe

Ordnen Sie einer Gruppe einen Rufton zu, der ertönt, wenn eines der Gruppenmitglieder Sie anruft.

→ → **Klingeltöne** → **Gruppenrufe**

 Gruppe auswählen.

 Bestätigen. Wenn bereits ein Rufton eingestellt wurde, wird dieser wiedergegeben. Andernfalls wird die Ruftonliste angezeigt, aus der Sie einen Rufton auswählen können.

 Ggf. Rufton auswählen.

 Bestätigen.

Telefonbuch

Die Einträge im Telefonbuch (auf der SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Telefonbuch und dem Adressbuch austauschen.

Neuer Eintrag

Das Telefonbuch ist als Standardbuch eingestellt:

Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Neuer Eintr.> auswählen.

Anzeige der Eingabefelder.

Eingabefeld auswählen.

Eingabefelder ausfüllen. Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

Nummer:

Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben. Ein Eintrag ohne Rufnummer wird nicht gespeichert.

Name:

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

Gruppe:

Wichtige Rufnummern können in einer Gruppe zusammengefasst werden (**VIP**). Diese Gruppe ist unabhängig von Gruppen im Adressbuch.

Ort:

Vorbelegung **SIM**
Bei speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich (**SIM geschützt**) gespeichert werden (PIN2 erforderlich).

Eintrag-Nummer:

Jeder Rufnummer wird beim Eintrag automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet. Mit dieser kann die Rufnummer gewählt werden.

Sichern Drücken zum Speichern des neuen Eintrags.

Zusatzinformation

Temporäres Umschalten auf das Adressbuch.

Land Internationale Vorwahl..... S. 23
Funktionen zu Texteingabe ..... S. 18

Anrufen (Eintrag suchen)

Telefonbuch öffnen.

Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Rufnummer wird gewählt.

Mit Eintrag-Nr. anrufen

Jeder Rufnummer wird beim Neueintrag im Telefonbuch automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet.

Eintragsnummer eingeben.

Drücken.

Drücken.

Eintrag ändern

Eintrag im Telefonbuch auswählen.

Ändern Drücken.

Gewünschtes Eingabefeld auswählen.

Änderungen vornehmen.

Sichern Drücken.

Telefonbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

In kopieren	Markierte Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle in kop.	Alle Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle löschen	Das gesamte Telefonbuch wird gelöscht. PIN-geschützt
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 89) oder SMS (S. 43) für einen Telefonbucheintrag herstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

<Weitere Bücher>

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Weitere Bücher>

Auswählen.

<EigeneNummern>

Eingabe von „eigenen" Rufnummern im Telefonbuch (z. B. Fax) zur Information. Diese Rufnummern können geändert, gelöscht und auch als SMS versendet werden.

<VIP-Nummern>

Anzeige der in der Gruppe **VIP** gespeicherten Rufnummern.

<SIM-Telefonb.>

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch in einem anderen GSM-Telefon benutzt werden.

<Geschützte SIM>

Auf speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich gespeichert werden. Zur Bearbeitung ist die PIN2 erforderlich.

<Service-Nrn.>

Es sind evtl. Rufnummern im Telefonbuch gespeichert, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt werden. Damit können Sie lokale oder überregionale Informationsdienste anrufen oder Serviceleistungen des Dienstanbieters nutzen.

Rufnummernergänzung im Telefonbuch

Beim Eintrag einer Rufnummer in das Telefonbuch können Ziffern durch ein Fragezeichen „?" ersetzt werden:

Lange drücken:

Diese Platzhalter müssen vor der Wahl ergänzt werden (z. B. mit der Nebenstellen-Rufnummer in einer Telefonanlage).

Zum Anrufen die Rufnummer im Telefonbuch auswählen:

Drücken.

„?" durch Ziffern ersetzen.

Rufnummer wird gewählt.

Ruflisten

In folgenden Fällen wird die Rufnummer eines Anrufers angezeigt:

- wenn der Anrufer die Funktion **Inkognito** ausgeschaltet hat und
- wenn das Netz die Funktion „Anrufer-Erkennung“ unterstützt.

Alternativ wird noch der Name eines Anrufers angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl.

Rufliste auswählen.

Anrufliste öffnen.

Rufnummer auswählen.

Rufnummer wählen.

Oder

Anzeigen Info zur Rufnummer anzeigen lassen.

In den Ruflisten werden bis zu 500 Einträge gespeichert:

Entg. Anrufe

Die Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden für einen Rückruf gespeichert.

Symbol für entgangenen Anruf (im Bereitschaftszustand). Drücken Sie die Display-Taste unter dem Symbol zum Aufruf von **Eingang** (S. 42).

Angen. Anrufe

Angenommene Anrufe werden aufgelistet.

Gewählte Nrn.

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.

 Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.

Listen löschen

Die Ruflisten werden gelöscht.

Ruflisten-Menü

Ist ein Eintrag markiert, kann das Ruflisten-Menü aufgerufen werden.

Optionen Menü öffnen.

In kopieren/ Auf SIM kop.	Aktuell ausgewählte Rufnummer in das bevorzugte Verzeichnis kopieren.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Zeit/Kosten

Sie können sich während des Gesprächs die Kosten und die Dauer anzeigen lassen. Für abgehende Anrufe können Sie eine Einheitenbegrenzung festlegen.

– → → **Zeit/Kosten**

Letztes Gespr.
Alle gehende
Alle kommend.
Restl.Einheiten
Kosteneinst.

Anzeigen auswählen.

– Bereich öffnen.

Reset Zurücksetzen der aktuell ausgewählten Einstellung.

Kosteneinst.

– Menü öffnen.

Währung

Gewünschte Währung eingeben.

Kosten/Einheit

(PIN2-Abfrage)

Geben Sie die Währung sowie die Kosten pro Einheit und Zeit ein.

Kontolimit

(PIN2-Abfrage)

Auf speziellen SIM-Karten können Sie bzw. der Dienstanbieter ein Guthaben/einen Zeitraum festlegen, nach dessen Verbrauch sich das Telefon für abgehende Anrufe sperrt.

Ändern Drücken.

PIN2 eingeben.

Kontolimit Einschalten.

Anzahl der Einheiten eingeben.

OK Bestätigen.

Dann das Guthaben bestätigen oder den Zähler zurücksetzen. Die Anzeige von Prepaid-Karten kann sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

Autom. Anzeige

Anrufdauer und Kosten werden automatisch angezeigt.

Kamera

Mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos/Videos können Sie sofort ansehen und

- das Foto als Hintergrundbild, Logo, Ein- und Ausschaltanimation und Screensaver nutzen;
- das Foto/Video via MMS oder E-Mail versenden.

Einschalten

→

Oder

Taste an der Seite drücken, um die Kamera im Bereitschaftszustand zu starten.

Umschalten zwischen Einzelbild

und Videoaufnahme.

Das aktuelle (Vorschau-)Bild wird im Display angezeigt. Sie sehen in der ersten Zeile von links nach rechts:

Helligkeit

Zoomfaktor

Weißabgleich

Blitzgerät angeschlossen

In der rechten oberen Ecke des Vorschaubildes wird die Anzahl der noch möglichen Fotos in der gewählten Auflösung angezeigt. Diese Anzahl ist vom Motiv abhängig (notwendiger Speicherbedarf).

Unter dem Vorschaubild finden Sie einen Verweis auf die gewählte Auflösung. Im Videomodus werden hier die bereits verstrichene Aufnahmezeit und die noch max. verfügbare Aufnahmezeit angezeigt.

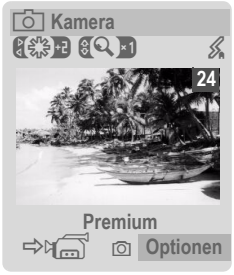

Bei geschlossener Clamshell

Taste an der Seite drücken, um die Kamera zu starten.

Das zweite Display stellt das Vorschaubild, die Anzahl möglicher weiterer Fotos sowie die aktuelle Auflösung dar.

Foto-Modus

[–] / [📷] Foto aufnehmen.

[–] / [📷] Vorschaubild für das nächste Foto aufnehmen.

Das Foto wird unter einem Namen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Eingabe des Namens siehe **Einstellungen** im Optionsmenü.

Einstellungen vor der Aufnahme:

Helligkeit einstellen.

Zoomfaktor einstellen.

Bildauflösung

Unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes kann die Aufnahmequalität des Bildes eingestellt werden.

Premium:	640 × 480 (VGA)
Hoch:	320 × 240 (QVGA)
Mittel:	160 × 120 (QQVGA)
Hintergrundbild:	132 × 176

Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

Video-Modus

Die Auflösung des Video-Modus entspricht der des Vorschaubildes.

[–] Videoaufnahme starten.

[–] Videoaufnahme beenden.

Während der Videoaufnahme wird ein roter Punkt rechts oben im Display angezeigt.

Abspiel. Wiedergabe des Videos.

Blitz (Zubehör)

Wenn der Blitz aktiv ist, wird dies durch ein Symbol in der Anzeige angezeigt. Der Blitz wird, solange er an das Telefon angesteckt ist, permanent aufgeladen. Dies reduziert die Bereitschaftszeit.

 Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol.

Einstellungen siehe Optionsmenü.

Kameraoptionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen	• Name für Aufnahmen • Bildauflösung
Bilder	Fotoliste anzeigen.
Andere Videos	Liste der Videos anzeigen.
Mikrofon ein	Mikrofon ein-/ausschalten.
Blitz benutzen	Auswahl zwischen: **Automatisch**, **Aus**, **Rote-Augen**
Selbstauslöser	Die Aufnahme erfolgt ca. 15 Sekunden nach dem Auslösen. Die letzten 5 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.
Weissabgleich	Auswahl zwischen: **Automatisch**, **Indoor**, **Outdoor**
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Zusatzinformation

Zu wenig Speicher vorhanden. Starten Sie den Lösch-Assistenten zum Löschen von Daten (S. 86).

Verwenden Sie zum Aufnehmen eines Selbstportraits bei geschlossener Clamshell die Taste an der Seite.

Eingang

Der zentrale Eingangsordner bietet sofortigen Zugriff auf derzeit empfangene Meldungen. So müssen Sie nicht mehr alle Eingangsordner der verschiedenen Meldungsarten durchsehen. Alle Einträge sind nach Typ und Zustand mit einem Symbol gekennzeichnet. Eine Übersicht der Symbole finden Sie auf S. 7.

Aufruf des zentralen Eingangsordners, z. B. bei Eingang einer neuen SMS:

Display-Taste unter dem Symbol drücken.

Oder

im Bereitschaftszustand.

Im zentralen Eingangsordner finden Sie folgende Nachrichtenarten:

SMS, **MMS**, **E-Mail**

Systemmeldungen:

Benachrichtigung über **MMS**, **Entg. Weckruf**, **Entg. Termine**, **Entg. Anrufe**, **WAP-Push**, **Sprachmeldung**

Datenobjekte:

Klingeltöne, **Bilder** und **Videos**, Kalendereinträge, **Notizen** und **Visitenkarte**

Mit dem Öffnen eines Eintrags wird die zugehörige Anwendung gestartet.

Gelesene bzw. geöffnete Einträge werden nach einem einstellbaren Zeitraum nur noch in den meldungsbezogenen Eingangslisten angezeigt (siehe **Einstellungen** im Optionsmenü).

Zentraler Eing. Optionen

Optionen Menü öffnen.

E-Mails empf.	Eingestellten Zugang anwählen und alle E-Mails übertragen.
Einstellungen	Gelesene Einträge aus **Zentraler Eing.** entfernen: **Täglich**, **Niemals**, **Sofort** Wurde **Täglich** gewählt, den Zeitpunkt festlegen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

SMS

Mit Ihrem Telefon können Sie lange Textmeldungen (bis zu 760 Zeichen) senden und empfangen. Diese langen Textmeldungen werden automatisch aus „normalen" SMS zusammengestellt (beachten Sie, dass hierdurch eventuell höhere Gebühren anfallen können).

Zusätzlich können Sie Bilder und Töne in eine SMS einfügen.

Schreiben/senden

– → ✉ → **Neu erstellen** → **SMS**

Text eingeben.

Informationen zum Schreiben mit und ohne T9 erhalten Sie im Kapitel „Texteingabe" (S. 18).

In der obersten Displayzeile werden folgende Informationen angezeigt: Texteingabestatus, Anzahl der benötigten SMS, Anzahl der noch verfügbaren Zeichen.

Versandvorgang starten.

‡ → / Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch aussuchen oder eingeben.

Gruppe Ggf. Gruppe auswählen.

– Bestätigen. Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen und in der Liste **Gesendet** gespeichert.

Text-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Sichern	Geschriebenen Text in der Entwurfsliste speichern.
Textformat	**Schriftgröße**: **Kl. Schrift**, **Mittl. Schrift**, **Gr. Schrift** **Unterstrich** **Ausrichtung**: **Stdrd.Ausricht**, **Links**, **Zentriert**, **Rechts** **Markieren** (Text mit der Navigationstaste markieren)
Einfügen aus...	**Textmodul** (S. 21) **Lesezeichen**, **Von** ✉ (Adressbuch/Telefonbuch).
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Bilder & Töne	Bilder, Animationen und Sounds zur Meldung hinzufügen (siehe folgender Abschnitt).
Senden mit...	SMS-Profil zum Versand auswählen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Bilder & Töne

Senden Sie Bilder und Töne mit oder ohne Begleittext.

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 13).

Das Texteingabefeld ist geöffnet:

Optionen Menü öffnen.

Bilder & Töne auswählen.

Das Menü enthält:

Standardanim.

Standardtöne

Eigene Animat.

Eigene Bilder

Eigene Töne

Bereich auswählen.

Bestätigen. Der erste Eintrag des ausgewählten Bereichs wird angezeigt.

Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bei **Standardanim./Standardtöne**:

Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Bei **Eigene Animat./Eigene Bilder/ Eigene Töne**:

Die Auswahl wird angezeigt/wiedergegeben.

Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Eingefügte Bilder werden angezeigt, Töne durch einen „Platzhalter" abgebildet.

SMS an Gruppe

Sie können eine SMS als „Rundschreiben" an eine Empfängergruppe versenden.

Versandvorgang starten.

Gruppe Das Adressbuch wird geöffnet.

<Gruppen> Die Liste der Gruppen wird angezeigt.

Gruppe auswählen.

Gruppe öffnen und alle/einzelne Einträge markieren.

Nach der Durchführung einer Sicherheitsabfrage beginnt der Sendevorgang.

Lesen

Anzeige einer neuen SMS im Display. Mit der Display-Taste darunter öffnen in **Zentraler Eing.** (S. 42).

SMS lesen.

Zeilenweise in der SMS blättern.

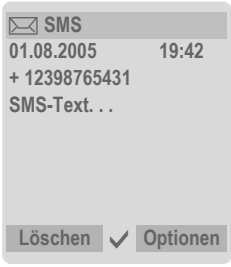

Antworten

Sie können sofort auf die aktuell geöffnete SMS antworten. Der neu hinzugefügte Text wird über dem erhaltenen Text angeordnet.

Funktionen für eine direkte Antwort.

Antworten-Optionen

Sofort antworten.

Text erstellen	Neuen Antworttext erstellen.
Ändern	Empfangene SMS ändern oder mit einem neuen Text versehen.
Antwort ist JA	Der SMS **Antwort ist JA** hinzufügen.
Antw.ist NEIN	Der SMS **Antw.ist NEIN** hinzufügen.
Bitte um Rückruf, Verspätung, Vielen Dank	Einen vorgefertigten Text als Antwort an eine SMS anfügen.

Lesen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Antworten	Siehe „Antworten-Optionen“ oben.
Bilder & Töne	In der SMS enthaltenes/n Bild/Ton speichern.
Text vergröß.	Textanzeige vergrößern/verkleinern.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Listen

Alle SMS werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert (Liste der Meldungssymbole, siehe S. 8):

Eingang

→ Eingang → SMS

Die Liste der empfangenen SMS wird angezeigt.

Entwurf

→ Entwurf → SMS

Die Liste der noch nicht gesendeten SMS wird angezeigt.

Nicht gesendet

→ Nicht gesendet → SMS

Die Liste der noch nicht vollständig gesendeten verketteten SMS wird angezeigt. Der Versand kann nochmals gestartet werden.

Gesendet

→ Gesendet → SMS

Die Liste der gesendeten SMS wird angezeigt.

SMS Archiv

→ SMS Archiv

Die Liste der im Telefon archivierten SMS wird angezeigt.

Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Senden	Eintrag senden, weiterleiten.
Senden mit...	Auswahl eines SMS-Profils für den Versand.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Einstellung

SMS-Signatur

– → ✉ → **Einstellung** → **SMS-Einstell.** → **SMS-Signatur**

Sie können eine „Unterschrift" mit maximal 16 Zeichen Länge eingeben, die an jede SMS angehängt wird. Ausgenommen **Antwort** und beim Ändern einer bestehenden SMS.

SMS-Profile

– → ✉ → **Einstellung** → **SMS-Einstell.** → **SMS-Profile**

Max. 5 SMS-Profile sind einstellbar. Hier werden die Übertragungsmerkmale für die SMS definiert. Die Voreinstellung ist von der eingelegten SIM-Karte abhängig.

Profil aktivieren

▲▼	Profil auswählen.
–	Aktivieren.

Profil einstellen

▲▼	Profil auswählen.
Ändern	Zum Bearbeiten öffnen.

Service-Zentr.	Rufnummern des Service-Zentrums wie vom Dienstanbieter mitgeteilt eintragen.
Empfänger	Standard-Empfänger für das Profil eingeben.
Meldungstyp	• **Manuell**: Anfrage für alle Meldungen. • **Standard-Text**: Normale SMS-Meldung. • **Fax**: Versand via SMS. • **E-Mail**: Versand via SMS. • **Neu**: Sie müssen evtl. die erforderliche Codenummer von Ihrem Dienstanbieter anfordern.
Gültigkeit	Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen: **Manuell**, **1 Stunde**, **3 Stunden**, **6 Stunden**, **12 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche**, **Maximum*** * Maximale Dauer, die der Dienstanbieter zulässt.
Status-Report ✆!	Die erfolgte oder misslungene Zustellung einer Meldung bestätigen lassen. Dieser Service ist evtl. kostenpflichtig.
Direkte Antw. ✆!	Wenn aktiviert, kann der Empfänger der SMS seine direkte Antwort über Ihr Service-Zentrum abwickeln lassen (Info vom Dienstanbieter).
SMS via GPRS ✆!	SMS automatisch via GPRS gesendet (S. 89).
Speich.n. Send.	Gesendete SMS-Meldungen werden in der Liste **Gesendet** gespeichert.

Weiteres zu SMS

SMS-Versandinformation

Kann die Meldung nicht an das Service-Zentrum übermittelt werden, wird eine Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Der Hinweis **Nachricht gesendet!** zeigt nur die Übertragung an das Service-Zentrum an. Dieses versucht in einem bestimmten Zeitraum, die Meldung zuzustellen.

Siehe auch **Gültigkeit** (S. 47).

Rufnummer in SMS

Im Text **markiert** dargestellte Rufnummern können gewählt (📞) oder im Telefonbuch/Adressbuch gespeichert werden.

Download von Ruftönen und Logos

Sie können Links zum Download von Ruftönen, Logos, Screensavern, Animationen und Informationen zu Anwendungen mit einer SMS empfangen. Bitte markieren Sie diesen Link, indem Sie die Verbindungstaste 📞 drücken und starten Sie dann den Download. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einwahlzugang konfiguriert ist (S. 90).

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 13).

SIM-Speicher voll

Blinkt das Meldungssymbol, ist der SIM-Speicher voll. Es können **keine** SMS mehr empfangen werden. Es müssen Meldungen gelöscht oder archiviert werden.

MMS

Der **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice ermöglicht es, Texte, Bilder/Videos und Töne in einer kombinierten Nachricht an ein anderes Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger zu verschicken. Alle Elemente einer MMS werden in Form einer „Diashow" zusammengefasst.

Je nach Einstellung (S. 55) Ihres Telefons empfangen Sie die komplette Meldung automatisch bzw. nur einen Hinweis auf eine im Netz gespeicherte MMS mit Absenderangabe und Größe. Diese laden Sie dann anschließend zum Lesen in Ihr Telefon.

Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Ggf. müssen Sie sich dafür gesondert registrieren lassen.

Erstellen

[–] → ✉ → **Neu erstellen** → **MMS**

Eine MMS besteht aus dem Adresskopf und dem Inhalt.

Eine MMS kann aus einer Abfolge von Seiten bestehen. Jede Seite kann einen Text, ein Bild/Video und einen Ton enthalten. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).

Texte schreiben Sie mit T9-Unterstützung (S. 18).

Bilder und **Videos** nehmen Sie mit der integrierten Kamera auf und/oder laden sie aus dem **Media-Pool** (S. 120).

Töne nehmen Sie mit dem Soundrecorder auf und/oder laden sie von **Media-Pool** herunter (S. 120).

Zuerst wählen Sie ein Objekt zur Bearbeitung aus, das der ersten Seite der MMS hinzugefügt werden soll:

Bilder/Videos

Beschränkungen der Bildgrößen können in den Benutzereinstellungen eingestellt werden.

[–] Bild-/Video-Funktionen anzeigen:

Bild einfügen

Liste zur Auswahl eines Bildes öffnen.

Video einfügen

Liste zur Auswahl eines Videos öffnen.

Kamera

Kamera aktivieren, um ein Foto oder Video für die MMS aufzunehmen (S. 39).

📷 Auch möglich.

Öffnen

Bild anzeigen.

Element lösch.

Eingefügtes Bild/Video löschen.

Bild speichern/Video speich.

Bild/Video für spätere Verwendung speichern.

Recht Details

Eigenschaften anzeigen, evtl. auch Einschränkungen in den Nutzungsrechten (S. 13).

Sounds

SOUND Auswählen.

[–] Ton-Funktionen anzeigen:

Ton einfügen

Liste zur Auswahl eines Tons öffnen.

Aufnehmen

Tonaufzeichnung aktivieren, um Töne aufzunehmen (S. 113).

Auch möglich.

Öffnen

Ton wiedergeben.

Element lösch.

Eingefügten Ton löschen.

Ton speichern

Ton für spätere Verwendung speichern.

Recht Details

Eigenschaften anzeigen, auch evtl. Einschränkungen in den Nutzungsrechten (S. 13).

Text

TEXT Auswählen und Text schreiben.

[–] Die Text-Funktionen werden angezeigt (siehe auch S. 18):

Einfügen

Einfügen von wahlweise: **Textmodul**, **Lesezeichen**, **Von**

Text speichern

Text der Seite als Textmodul speichern.

Text löschen

Text der aktuellen Seite löschen.

T9-Eingabe

Einstellungen zu T9:
T9 bevorzugt, **Eing.-Sprache**

Markieren

Textbearbeitung zusammen mit **Kopieren** und **Einfügen**.

Erstellungs-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Senden	MMS versenden.
Vorschau	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Bild...	Siehe oben S. 49.
Ton...	Siehe oben S. 50.
Text...	Siehe oben S. 50.
Seite...	**Seite hinzufüg.**: Neue Seite hinter der aktuellen Seite einfügen. **Seite löschen**: Aktuelle Seite löschen. **Seitenliste**: Verfügbare Seiten anzeigen. **Zeiteinteilung**: Standzeit einer Seite in Sekunden eingeben.
Eigenschaften	Versandparameter eingeben (siehe nächstes Kapitel).
Als Vorlage	MMS nach dem Erstellen als Vorlage speichern. Siehe auch nachfolgend.
Layout	Auswahl aus vier möglichen Layouts: Text über, unter, links oder rechts des Bildes.
Farbe...	Auswahl der Farben für: • **Textfarbe** • **Text-Hintergr.** • **Bildhintergrund**
MMS löschen	MMS löschen.
MMS speichern	MMS speichern.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Vorlagen

[–] → ✉ → **MMS-Vorlagen**

Bei MMS-Vorlagen handelt es sich um gespeicherte MMS ohne Adresse. Sie können als neue MMS versendet oder als Teil einer neuen MMS verwendet werden. Es können maximal 10 Vorlagen gespeichert werden.

Vorlagen erstellen Sie durch Anlegen einer neuen MMS oder Nutzung einer empfangenen MMS.

Optionen Menü öffnen und **Als Vorlage** auswählen.

MMS senden

Die Seite(n) der neuen MMS ist (sind) bereits erstellt und die MMS wird angezeigt.

Adresseingabe öffnen.

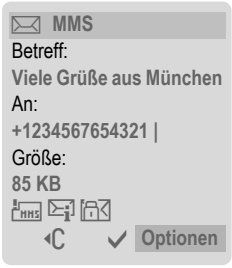

Betreff: Eingabe einer kurzen Beschreibung.

Senden an: Eine oder mehrere Telefonnummer(n)/E-Mail-Adresse(n) eingeben. ‡ ➡ Aus Adressbuch einfügen.

Größe: Anzeige der Größe der aktuellen MMS.

Anhänge: Einfügen von Anhängen.

Versandvorgang starten.

Nach der Bestätigung wird die MMS versendet.

Erweiterte Adressfelder

Nach unten blättern.

Mehr: Zusätzliche Adressfelder bereitstellen.

Cc: Adresse(n) der Kopieempfänger.

Zustellzeit benutz.: Vorgegebene Versandzeit benutzen. Wenn **Ja**:

Ausstellungsdatum:

Versanddatum.

Zustellzeit:
Versandzeitpunkt.

Symbole für Statusinformationen

Priorität: normal

Sendebericht angefordert.

Enthält DRM (S. 13).

Versand-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Senden	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	Objektauswahl zum Ändern eines Objekts anzeigen.
Seitenliste	Seiten der MMS zum Betrachten und/oder Ändern anzeigen.
Als Vorlage	MMS nach dem Erstellen als Vorlage speichern.
Empf. hinzuf.	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Empf. löschen	Einzelnen Empfänger löschen.
Anhang hinzuf.	Anhang anfügen: • **Visitenkarte** • **Termine** • **Bild** • **Videos** • **Ton** • **Datei**
MMS löschen	MMS löschen.
MMS speichern	MMS speichern.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

MMS empfangen

Eine MMS kann, je nach Einstellung (S. 55), auf zwei Arten empfangen werden:

Komplette Übertragung

Die MMS wird komplett auf Ihr Telefon übertragen. Dies kann bei umfangreichen MMS entsprechend lange dauern. Aus diesem Grund wird die Aufforderung, auf GPRS umzuschalten, u. U. vor dem Empfang angezeigt.

Anzeige im Display.

Linke Display-Taste drücken. Empfang starten. Die MMS wird übertragen.

Vorab-Benachrichtigung

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass eine MMS zum Empfang bereitsteht.

Anzeige im Display.

Linke Display-Taste drücken. Lesen der Benachrichtigung. Sender/Datum anzeigen.

Eigenschaften der MMS anzeigen.

Annehm. Die komplette MMS wird wird empfangen.

MMS lesen

Eine MMS wurde vollständig empfangen.

Auswahl der MMS.

Automatisches Abspielen der MMS starten.

Tastenfunktionen beim Abspielen:

Zur nächsten Seite.

Einmal kurz drücken, um zum Anfang der aktuellen Seite zu gehen, **zweimal kurz** drücken, um zur vorherigen Seite zu gehen.

Lautstärke einstellen.

Beenden.

Nach dem Ablauf der MMS werden die Nachrichtendetails angezeigt.

Betreff: Beschreibung der MMS.

Von: Absenderangabe.

Größe: Größe der MMS in KB.

Erweiterte Adressfelder

Nach unten blättern.

Mehr: Weitere Eingabefelder.

Cc: Kopie-Empfänger.

Anhänge: Anhänge speichern.

Datum: Empfangsdatum.

Symbole für Statusinformationen (siehe S. 52)

Listen

Alle MMS werden in vier verschiedenen Listen gespeichert (Liste der Meldungssymbole, siehe S. 8):

Eingang

→ → **Eingang** → **MMS**

Die Liste der empfangenen MMS und Benachrichtigungen wird angezeigt. Zum Empfangen der MMS die Benachrichtigung öffnen und **Annehm.** drücken.

Entwurf

 → → **Entwurf** → **MMS**

Die Liste der gespeicherten Entwürfe wird angezeigt.

Nicht gesendet

 → → **Nicht gesendet** → **MMS**

Die Liste der noch nicht erfolgreich gesendeten MMS wird angezeigt.

Gesendet

→ → **Gesendet** → **MMS**

Die Liste der gesendeten MMS wird angezeigt.

Listen-Optionen

Je nach Liste/Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Abspielen	MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	MMS zur Bearbeitung anzeigen.
Anzeigen	MMS nur zum Betrachten (schreibgeschützt) anzeigen.
Alle senden	MMS versenden.
Allen antw.	Empfangene MMS direkt beantworten.
Weiterleiten	Weiterleitungsempfänger eingeben.
Eigenschaften	Meldungsparameter anzeigen.
Alle MMS empf	Alle neuen MMS sofort senden.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Einstellung

– → → **Einstellung** → **MMS-Einstell.** → Funktion auswählen.

Verbindungsprofil:

Es können fünf MMS-Profile festgelegt werden. Die Sendeeigenschaften können dabei festgelegt werden. Wurden noch keine Eigenschaften festgelegt, erhalten Sie die notwendigen Daten vom Dienstanbieter oder im Internet unter (S. 125): **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**

Profil aktivieren

Profil auswählen.

OK Profil ist aktiviert.

Profil einstellen

Ändern Profilliste anzeigen.

Profil auswählen.

Ändern Drücken. Einstellungen vornehmen.

Benutzereinst.

Stellen Sie den MMS-Versand nach Ihren Wünschen ein:

Sende-bericht:	Zustellbestätigung für versendete Nachrichten anfordern.
Standard-priorität:	Versandpriorität: **Normal**, **Hoch**, **Gering**
Ablaufzeit:	Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen: **Manuell**, **1 Stunde**, **3 Stunden**, **6 Stunden**, **12 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche**, **Maximum*** * Maximale Dauer, die der Dienstanbieter zulässt.
Seitendauer:	Eingabe der Standzeit einer Seite in Sekunden (Standardanforderung). Vorwärtsblättern im Modus **Manuell** oder **Automatisch**.
Abfrage:	Empfang der kompletten MMS oder nur der Benachrichtigung: **Automatisch** Sofort die komplette MMS empfangen. **Auto.Heimnetz** Sofort im Heimatnetz die komplette MMS empfangen. **Manuell** Nur die Benachrichtigung empfangen.
Erstellungs-modus:	**Frei**, **Begrenzt**, **Warnung** Kann zum Empfang einer Warnnachricht oder zum Begrenzen der Größe einer Nachricht verwendet werden.
Größen-angabe:	Max. Nachrichtengröße und die Behandlung der Nachricht einstellen.

E-Mail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client). Damit können Sie E-Mails verfassen und empfangen.

Schreiben

[–] → ✉ → **Neu erstellen** → **E-Mail**

Geben Sie die Adressdaten zur E-Mail ein:

An: Mindestens eine E-Mail-Adresse eingeben. [±] → Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.

Betreff: Titel der E-Mail (max. 255 Zeichen) eingeben.

Text: Text eingeben.

Erweiterte Adressfelder

Mehr: Weitere Eingabefelder öffnen.

Cc: Adressen der Kopieempfänger.

Bcc: Adressen der für die anderen Empfänger nicht sichtbaren Kopieempfänger.

Anhänge: Einfügen von Anhängen, z. B. Bilder oder Töne.

Zum Versenden:

[✆] Drücken.

Optionen

Je nach aktueller Position der Schreibmarke werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Senden	E-Mail versenden.
Später senden	E-Mail in die Liste **Nicht gesendet** übertragen.
Sichern	E-Mail in der Liste **Entwurf** speichern.
Empf. hinzuf.	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Zeile löschen	Aktuelle Zeile löschen.
Einfügen aus...	**Textmodul** **Lesezeichen** **Von** ✉ Aus dem Adressbuch/Telefonbuch einfügen.
Anhang hinzuf.	**Media-Pool** Zur Auswahl öffnen. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Texteingabe	• **T9 bevorzugt** • **Eing.-Sprache**

Empfangen/Lesen

[–] → ✉ → **Eingang**
→ Funktion auswählen.

Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

E-Mail abrufen

Es wird nur der Nachrichtenkopf in **Zentraler Eing.** (S. 42) übertragen. Sie können anschließend entscheiden, ob Sie den Inhalt ebenfalls empfangen wollen:

Optionen Menü öffnen und **Inhalt abrufen** auswählen.

Oder wenn Sie die E-Mail auf dem Server löschen wollen:

Optionen Menü öffnen und **Auf Serv. lösch** auswählen.

Senden/Empf.

Der eingestellte Zugang wird angewählt, und alle E-Mails werden in **Zentraler Eing.** (S. 42) übertragen. Gleichzeitig werden fertige E-Mails aus der Liste **Nicht gesendet** übertragen.

Anhänge

Enthält die E-Mail-Anhänge, die in **Media-Pool** (S. 120) gespeichert werden können.

Optionen Menü öffnen und **Anl. speichern** auswählen.

Listen

Alle E-Mails werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 8):

Eingang

[–] → ✉ → **Eingang** → **E-Mail**

Die Liste der empfangenen E-Mails wird angezeigt.

Entwurf

[–] → ✉ → **Entwurf** → **E-Mail**

Die vom Benutzer bearbeitete und gespeicherte E-Mail-Liste wird angezeigt.

Nicht gesendet

– → ✉ → **Nicht gesendet** → **E-Mail**

Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

Gesendet

– → ✉ → **Gesendet** → **E-Mail**

Die Liste der gesendeten E-Mails wird angezeigt.

Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

E-Mail abrufen	Nur den Nachrichtenkopf in **Zentraler Eing.** (S. 42) übertragen.
Inhalt abrufen	Inhalt von Server abholen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.
Auf Serv. lösch	Nachricht auf dem Server löschen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Einstellung

– → ✉ → **Einstellung** → **E-Mail-Einstell.** → Funktion auswählen.

E-Mail-Konten

Vor der Nutzung müssen Sie den Zugang zum Server (Konto) sowie die E-Mail-Parameter einstellen. Die notwendigen Daten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

Konto auswählen.

Zugang aktivieren

– Ein Konto aktivieren, das bereits angelegt wurde.

Zugang einstellen

Ändern Bearbeitung beginnen. Die Datenfelder gemäß der Vorlage vom Dienstanbieter ausfüllen.

Zugangseinst.

Provider:	Anbieter auswählen.
Benutzer-name:	Ihr Name.
E-Mail-Adresse:*	Ihre E-Mail-Adresse, z. B. Name@domaene.abc
Antwort-Adresse:	Zusätzliche E-Mail-Adresse für Antworten.
Benutzer-ID:*	Ihre Benutzer-ID.
Passwort:*	Ihr Passwort.
Nur E-Mails kleiner als <10> KB	Maximale Größe für ankommende E-Mails einstellen.
Kopie auf Server:	E-Mails verbleiben nach dem Abrufen oder Löschen auf dem Server.
Download-Modus:	**Ganze E-Mail**, **Nur Kopfzeilen**, **Benutzer frag.**
Servertyp:	POP3 oder IMAP4 auswählen.
POP3-Server:*	Bei Servertyp POP3 und SMTP Internetadresse eingeben.
POP3-Port:*	(Standard: 110)
IMAP4-Server:*	Bei Servertyp IMAP4 und SMTP Internetadresse eingeben.
IMAP4-Port:*	(Standard: 25)
SMTP-Server:*	Internetadresse eingeben.
SMTP-Port:*	(Standard: 25)
SMTP-Authentif.:	Authentifizierung: Ja/Nein
SMTP-Passwort:	Wenn die Authentifizierung auf **Ja** eingestellt ist, ist ein Passwort erforderlich.

* Ihr Anbieter liefert Ihnen diese Informationen.

Sichern Einstellungen speichern.

Allgemein

Eingabe einer E-Mail-Adresse, an die **immer** eine **Bcc** (Blind Carbon Copy) versendet wird.

Sprachmeldung/Mailbox

→ → **Einstellung** → **Sprachmeldung**

Die meisten Dienstanbieter stellen eine Mailbox zur Verfügung, in der ein Anrufer in folgenden Fällen eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen kann:

- wenn Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- wenn Sie nicht antworten wollen,
- wenn Sie gerade telefonieren (und wenn **Anklopfen** nicht aktiviert ist (S. 84)).

Ist die Mailbox nicht im Standardangebot enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und evtl. manuell Einstellungen vornehmen. Der folgende Ablauf kann, je nach Dienstanbieter, unterschiedlich sein.

Einstellungen

Sie erhalten vom Dienstanbieter zwei Rufnummern:

Mailbox-Rufnummer speichern

Diese Rufnummer rufen Sie an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen anzuhören.

→ → **Einstellung** → **Sprachmeldung**

→ / Rufnummer aus Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder eingeben/ändern.

OK Bestätigen.

Umleitungs-Rufnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.

→ → **Rufeinstellung** → **Umleitung** → z. B. **Unbeantw.Rufe** → **Setzen**

 Rufnummer eingeben.

Oder

Mailbox Drücken, um zur Mailbox-Nummer umzuleiten.

OK Die Anmeldung beim Netz wird nach einigen Sekunden bestätigt.

Anhören

Eine neue Sprachmeldung kann – je nach Dienstanbieter – wie folgt angekündigt werden:

Symbol mit Signalton.

Oder

Hinweis per SMS.

Oder

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) wiedergeben.

Lange drücken (ggf. einmalig Mailbox-Rufnummer eingeben). Je nach Dienstanbieter mit **OK** und **Mailbox** bestätigen.

Inst. Message

Mit dieser Funktion können Sie Text, Audio-Clips, Bilder und Dateien direkt zu oder von einem oder mehreren Endgeräten (Mobiltelefon, PC) übertragen. Diese Funktion wird nicht von allen Dienstanbietern angeboten. Bitte fragen Sie dazu Ihren Dienstanbieter.

Ihre Dialogpartner werden in Kontaktlisten eingetragen. Nach dem Verbindungsaufbau wird in diesen Listen angezeigt, wer erreichbar ist, ob er/sie gestört werden möchte und in welcher Stimmung er/sie gerade ist.

GPRS muss eingeschaltet sein!

– → → **Inst. Message**

Startmenü

Login Anwahl des Zugangs, über den der Dialog abläuft

oder

Zugang auswählen (S. 68).

Nachr. Verlauf
Lesen der Nachrichten der letzten Besprechung.

Einstellungen
Einstellungen zu Ihrer Repräsentanz, den Anwendungen und Servern.

Beenden Anwendung beenden.

Schnellzugriff ...

Anwahl des Zugangs (S. 68)

– → → **Inst. Message** → **Login**

Die aktuelle Kontaktliste oder die Liste wird angezeigt (ggf. zuvor Zugang einstellen, S. 68).

Eigenen Status festlegen (S. 69)

Optionen Menü öffnen.

Meine Einstell.
Auswählen und Eingaben vornehmen.

Zurück zur Kontaktliste.

Neuen Kontakt eingeben

Optionen Menü öffnen.

Einstellen drücken, dann:

Kontakt hinzu.
auswählen und zumindest die Benutzerkennung eintragen.

Zurück zur Kontaktliste.

Inst. Message mit neuem Kontakt (S. 67)

Auswahl des Kontakts.

– Inst. Message starten.

– Editor öffnen.

Text schreiben.

– Text senden ...
... usw.

Login

– → → Inst. Message → Login

Anwahl des zuletzt zu verwendenden Zugangs (siehe auch **Automatischer Login:** S. 69).

Kontaktlisten

Nach Herstellen der Verbindung wird die Kontaktliste oder ggf. die Liste der Kontaktlisten zur Auswahl angezeigt.

In der Kontaktliste finden Sie eine Übersicht der zuletzt geführten Kontakte. Beim ersten Login wird ggf. eine „leere" Kontaktliste vom Server generiert.

Anzeigen in der Liste:

-Unterhaltung

Anzeige der Online-Kontakte, die für Meldungen zur Verfügung stehen.

-Online

Online-Kontakte, mit denen momentan keine Konversation stattfindet.

-Gruppe

Gruppen für das Gemeinsame Chatten mit mehreren Kontakten.

-Offline

Kontakte, die zur Zeit nicht online sind.

Kontakte verwalten

Auswahl eines Kontaktes.

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen.

Kontakte

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

Kontakt hinzu.	**Benutzer-ID:** Eindeutigen Benutzernamen (Login-Namen) eingeben. **Spitzname:** Eigenen Spitznamen für den Kontakt eingeben. **Freund:** Der Kontakt erhält den Status **Freund:** und damit Zugriff auf persönliche Informationen (S. 69).
Kontakt such.	Kontakt suchen.
Kontakt lösch.	Kontakt aus der Liste löschen.
Kontakt block.	Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen. Die Funktion kann bei allen Listen verwendet werden.

Gruppen verwalten

Auswahl einer der selbst angelegten Gruppen.

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen.

Grp. verwalten

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

Mitglied hinzu.	Neues Gruppenmitglied einfügen, siehe auch **Kontakt hinzu.** (S. 64).
Mitglied such.	Gruppenmitglied suchen.
Einladen	Einladung an die Kontakte einer eigenen Gruppe zur Inst. Message.
Mitglied lösch.	Kontakt aus der Mitgliederliste der Gruppe löschen.
Gruppe hinzuf.	Neue Gruppe hinzufügen.
Gruppe suchen	Gruppe auf dem Server suchen (nicht mehr in der Liste verwalteter Gruppen).
Gruppe erstell.	**Gruppen-ID:** Eindeutigen Gruppennamen eingeben. **Name:** Name der Gruppe. **Thema:** Thema der Gruppe. **Suchbar:** Gruppe kann von anderen gesucht werden. **Willkommensnachr.:** Begrüßungstext eingeben.
Gruppe löschen	Gruppe löschen.

Neue Kontaktliste erstellen

Die aktuelle Kontaktliste wird angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Kontaktlisten
Vorhandene Kontaktlisten werden angezeigt.

Erstellen Drücken.

Kontaktlisten-ID:
Der Kontaktliste einen eindeutigen Namen geben.

Name: Selbsterklärenden Namen vergeben.

[–] Bestätigen.

Kontaktlisten-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Details ⁂!	Zusatzinformationen zum Kontakt oder zur Gruppe.
Meine Einstell.	Angaben zum aktuellen persönlichen Status (S. 69).
Einstellen	Funktionen zur Verwaltung eines Kontaktes oder einer Gruppe.
Kontaktlisten	Kontaktlisten zur Auswahl anzeigen.
Block.Kontakte	Alle gesperrten Kontakte anzeigen. Möglichkeit zum Entsperren.
Anwend.-Einst.	Anwendung einstellen (S. 69).
Unterbrechen	Anwendung beenden, die Verbindung zum Server bleibt bestehen.
Abmelden	Vom Server abmelden und zurück zum Startmenü.

Inst. Message starten

Eine Kontaktliste muss angezeigt sein.

Auswahl eines Kontakts oder einer Gruppe.

Start der Kommunikation mit dem Kontakt.

Die Seite wird angezeigt. Beim Chatten mit einer Gruppe steht vor jedem Beitrag der Name des Absenders.

Editor öffnen.

Text schreiben.

Text senden. Der Text wird kurz danach angezeigt.

Sie können natürlich auch Meldungen von Ihnen unbekannten Kontakten empfangen. Sie werden im Display darauf hingewiesen und können dann zu Inst. Message wechseln oder den Kontakt ignorieren bzw. blockieren.

Optionen (Einzelkontakt)

Optionen Menü öffnen.

Sound senden	Auswahl und Versand einer Melodie/eines Tons aus der Liste (DRM, S. 13).
Bild senden	Auswahl und Versand eines Bildes aus der Liste (DRM, S. 13).
Sonst. senden	Beliebige Datei versenden.
Details	Angaben zum Kontakt, soweit von diesem zugelassen.
Alle aufheben	Alle Texte der aktuellen Inst. Message löschen.
Kontakt block.	Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen. Die Funktion wirkt für alle Ihre Listen.

Optionen (Gruppenkontakt)

Optionen Menü öffnen.

Gruppe verlas.	Gruppe verlassen.
Details	Angaben zur Gruppe: **Gruppen-ID:**, **Name:**, **Thema:**, **Eigentümer:**
Alle aufheben	Alle Texte der aktuellen Inst. Message löschen.

Empfang von Objekten

Sie werden im Display darüber informiert, wenn Ihnen im Verlauf eines Dialogs Töne oder Bilder zugesandt werden.

Annehm. Empfang akzeptieren

Oder

Abweis. Empfang zurückweisen.

Nachr. Verlauf

[–] → ✉ → **Inst. Message** → **Nachr. Verlauf**

Die Nachrichten der letzten Session werden angezeigt. Sie können die Beiträge lesen und löschen.

Voraussetzung: Es darf keine Verbindung mehr zum Server bestehen, siehe **Unterbrechen** (S. 66) und **Automatischer Login:** (S. 69).

Einstellung

[–] → ✉ → **Inst. Message** → **Einstellungen** → Funktion wählen.

Zugang

Die Liste der Zugangsmöglichkeiten wird angezeigt.

[▲▼]/[–] Auswahl eines Zugangs zum Verbindungsaufbau.

Oder

<Neuer Eintr.>/Zugangseinst. Zugang einrichten oder Einstellungen ändern, wie vom Dienstanbieter vorgegeben. Je nach Dienstanbieter evtl. auch nicht veränderbar.

Name:	Name des Zugangs.
URL:	URL eingeben, z. B. www.abc.com.
Benutzer-ID:	Eindeutigen Benutzernamen (Login-Namen) eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).

Meine Einstell.

Angaben zum aktuellen persönlichen Status:

Alias:	Eigener Alias-Name, unter dem man auf dem Server gefunden wird.
Name in Gruppe:	Name, der in Gruppen angezeigt wird.
Gemütszustand:	Angaben zur eigenen Stimmung, wie z. B. **Glücklich**, **Traurig**, **Schläfrig** usw.
Statustext:	Beliebige Textinformation, z. B. „Bin zuhause“.
Verfügbarkeit:	Verfügbarkeit: **Verfügbar**, **Nicht verfügb.**, **Diskret**

Optionen Legen Sie für **jede** Einstellung fest, wer Ihre persönlichen Angaben sehen darf:

Öffentlich
Alle Kontakte.

Privat
Mit **Freund**: bezeichnete Kontakte (S. 64).

Unsichtbar
Niemand.

Anwend.-Einst.

Einstellungen zur genutzten Anwendung:

Automatischer Login:	Automatische Anwahl des zuletzt benutzten Zugangs.
Wartezeit:	Zeit ohne Aktion, nach der die Anwendung beendet wird. Die Verbindung zum Server bleibt jedoch erhalten.
Nachrichten-Info:/ Online-Info:	Signalisierung des Empfangs von Meldungen: **Ja/Nein** Signalisierung durch: • **Ton** • **Vibration** • **Pop-Up** Popup-Fenster zugelassen: **Ja/Nein**

CB-Service

– → → **Einstellung** → **CB-Service**

Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Info-Kanäle, **C**ell **B**roadcast) an. Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen Ihrer **Themenliste**.

CB-Meldungen werden im Bereitschaftszustand angezeigt, längere Texte automatisch durchgeblättert.

CB empfangen

Hier schalten Sie den CB-Dienst ein und aus. Ist er aktiviert, verringert sich die Bereitschaftszeit des Telefons.

Themenliste

Übernehmen Sie in diese persönliche Liste Themen aus dem Themen-Index. Einträge können mit Kanalnummer (ID) und ggf. Namen selbst eingetragen werden.

Neues Thema Auswählen.

- Ist kein Themen-Index vorhanden, ein Thema mit seiner Kanalnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
- Wurde der Themen-Index bereits übertragen, ein Thema auswählen und über **Optionen** aktivieren.

Thema Auswählen.

Optionen Listen-Menü öffnen.

Ein ausgewähltes Thema kann angesehen, aktiviert/deaktiviert, bearbeitet und gelöscht werden.

CB-Sprachen

Empfangen Sie Infodienst-Meldungen nur in einer bestimmten oder in allen Sprachen.

Displayanzeigen

☑, ☐	Thema aktiviert/deaktiviert.
✉	Neue Meldungen zum Thema vorhanden.
✉	Meldungen bereits gelesen.

Surf & Fun

Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Laden Sie sich Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Dienstanbieter.

Zugang zum Dienstanbieter

Direkter Aufruf des Browsers mit der URL Ihres Dienstanbieters.

Internet

– → → **Internet**

Mit dem Funktionsaufruf wird der Browser mit der voreingestellten Option gestartet (Browser-Einstellungen, S. 72; evtl. vom Dienstanbieter festgelegt/vorbelegt).

Browsermenü

Optionen Menü öffnen.

Startseite	Die voreingestellte Startseite des aktuellen Profils aufrufen.
Lesezeichen	• **Lesezeichen auflisten** Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen. • **Seite markieren** Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen gespeichert.
Gehe zu...	URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben, wie z. B. **wap.siemens.com**.
Neu laden	Aktuelle Seite neu laden.
URL anzeigen	URL der aktuell geladenen Seite zum Versand via SMS/MMS/E-Mail anzeigen.
Verlauf	Die 10 zuletzt besuchten Internet-Sites anzeigen.
Auflegen	Verbindung trennen.
Datei	Objekt der aktuellen Seite oder komplette Seite speichern sowie gespeicherte Seiten anzeigen.
Einstellungen	Browser einstellen (S. 72) oder zurücksetzen.
Beenden	Browser beenden.

Verbindung beenden

Lange drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Navigation im Browser

- Einen Link auswählen.
- Einstellungen, Status ein/aus.

- **Kurz** drücken: eine Seite zurück.

- Ein Eingabefeld/Link vor/zurück.
- Eine Zeile blättern.

Displayanzeigen im Browser (Auswahl)

	Verbinden		Kein Netz
	Netz	GPRS	GPRS online

Eingabe von Sonderzeichen

*, 0+ Auswahl von wichtigen Sonderzeichen.

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:

OPENWAVE™ RSA SECURE

Browser-Einstellungen

→ → Internet

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen
Auswählen.

Browser	Startoption sowie Behandlung von Bildern und Tönen und Versandoptionen einstellen.
Profile	Liste der Profile zur Aktivierung/Einstellung anzeigen. Zur weiteren Information fragen Sie Ihren Dienstanbieter.
Protokoll-Parameter	Protokoll-Parameter, Push-Meldungen und Abbruchzeit sowie Behandlung von Cookies einstellen.
Sicherheit	Verschlüsselung einstellen.
Kontext	Session zurücksetzen, Cache, History und Cookies löschen.

Profile

Die Vorbereitung des Telefons für den Internetzugang ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

Profil voreingestellt

In den meisten Fällen wurden die Zugangsprofile bereits für einen oder mehrere Dienstanbieter erstellt.

Profil auswählen.

Profil aktivieren.

Profil manuell einstellen

Sie erhalten alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder im Internet (S. 125) unter: **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**

Optionen Menü öffnen.

Ändern	Bearbeitung starten. Für die nachfolgenden internetspezifischen Einstellungen fragen Sie bitte Ihren Dienstanbieter.
Löschen	Ausgewähltes Profil löschen.

Lesezeichen

[–] → → **Lesezeichen**

URL anzeigen/Seite aufrufen

Lesezeichen auflisten
Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.

[▲▼] Lesezeichen auswählen.

[–] Aufruf der URL.

Sichern

Seite markieren
Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen im Telefon gespeichert.

Lesezeichen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Hier finden Sie Funktionen zum Ändern und Verwalten der Lesezeichen und deren Ordner. Hierzu gehört das Bearbeiten einzelner Einträge mit den zugehörigen URLs sowie das Löschen und Verschieben in andere Ordner.

Spiele und Anwendungen

Im Internet werden Spiele und Anwendungen angeboten. Nach dem Download stehen diese für Sie über das Telefon zur Verfügung. Die meisten Anwendungen enthalten Bedienhinweise. Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Anwendungen und Spiele vorinstalliert. Die Beschreibungen dazu finden Sie unter:
www.siemens.com/cf75

Voraussetzungen

Das WAP-Profil (S. 72) und der Zugang (S. 90) müssen konfiguriert sein.

Download

Je nachdem, ob Sie Spiele oder Anwendungen laden, wählen Sie den jeweiligen Zugang aus:

→ → **Spiele**

Oder

→ → **Anwendungen**

Spiele laden oder starten oder Anwendungen starten oder mit dem **Downl.-Assist.** neu laden.

Nur Beschreibungsdatei

Es wird nur die Beschreibungsdatei zur Information geladen. Die eigentliche Anwendung/das Spiel muss extra geladen werden.

oder kompletter Download

Die Anwendung/das Spiel wird komplett geladen.

Anwenden

Bitte beachten, dass Anwendungen/Spiele geschützt sein können (DRM, S. 13).

Die ausführbare Anwendung ist auf dem Telefon gespeichert und kann sofort gestartet werden.

Downl.-Assist.

→ → **Downl.-Assist.**

Sie werden beim Download komfortabel unterstützt.

Optionen

Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Anwendungen und Ordner:

Verschieben	Anwendungen zwischen Ordnern verschieben.
Neuer Ordner	Neuen Ordner erstellen und mit Namen versehen.
HTTP-Profil	Profileliste zur Aktivierung/ Einstellung anzeigen
Aktualisieren	Eine Anwendung nochmals installieren (Update).
Sicherheit	Sicherheitsstufe auswählen.
Erneut install.	Wiederholung nach Übertragungsfehler.
Eigenschaften	Details zur Anwendung/Ordner anzeigen (Name, Version, Größe, Pfad, Hersteller, Datum).

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Zusatzinformation

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z. B. Klingeltöne, Spiele, Bilder, Animationen) aus dem Internet herunterladen.
Siemens schließt jegliche Garantie und Haftungsansprüche im Zusammenhang oder in Verbindung mit Anwendungen aus, die vom Kunden nachträglich installiert wurden, oder mit Software, die nicht im Original-Lieferumfang enthalten ist. Dies betrifft auch Funktionen, die nachträglich auf Betreiben des Kunden aktiviert wurden. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für Schäden sowie Defekte an diesem Gerät oder an den Anwendungen oder Verlust der Anwendungen sowie für direkte oder Folgeschäden jeglicher Art, die durch die Nutzung dieser Anwendung entstehen. Aus technischen Gründen gehen diese Anwendungen und die nachträgliche Aktivierung bestimmter Funktionen verloren, wenn das Gerät ersetzt oder neu geliefert wird. Auch bei Reparaturen an diesem Gerät können sie verloren gehen. In diesen Fällen muss der Käufer die Anwendung erneut herunterladen oder freischalten lassen. Beachten Sie dabei, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management (DRM) verfügt, so dass einzelne heruntergeladene Anwendungen vor unbefugter Kopie geschützt werden. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Telefon bestimmt und können nicht einmal von dort übertragen werden, um eine Sicherungskopie zu erstellen. Siemens gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Kunde in der Lage ist, Anwendungen erneut oder kostenlos herunterzuladen oder zu aktivieren. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit Backups der Anwendungen auf Ihrem PC zu machen. Sie können dazu den „Mobile Phone Manager“ verwenden (**www.siemens.com/cf75**), S. 122.

Einstellungen

Profile

[–] → [3] → **Profile**

In einem Telefon-Profil können Sie verschiedene Einstellungen speichern, um das Telefon z. B. an die Geräuschkulisse der Umgebung anzupassen.

- Fünf Profile mit Standardeinstellungen sind vorgegeben, können aber verändert werden:

  Normale Umgebung
  Leise Umgebung
  Laute Umgebung
  Car Kit
  Headset

- Zwei Profile können Sie individuell einstellen (**<Name>**).
- Das Spezial-Profil **Flugzeugmodus** ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Profil einschalten

[▲▼] Standardprofil oder individuelles Profil auswählen.

[–] Das Profil einschalten.

Profil-Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:

[▲▼] Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Einst. ändern
Auswählen.

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt.

Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück, um eine weitere Einstellung vorzunehmen.

Zusatzinformation
- Aufrufen der Liste im Bereitschaftszustand:
  [▲] Profil-Liste wird angezeigt.
- Das aktive Profil ist mit ◉ gekennzeichnet.

Profile-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren	Ausgewähltes Profil einschalten.
Einst. ändern	Profileinstellungen ändern.
Kopieren von	Einstellungen von einem anderen Profil kopieren.
Umbenennen	Individuelles Profil umbenennen (außer Standardprofile).

Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung wird das Profil automatisch eingeschaltet, sobald das Telefon in die Halterung gesteckt wird (siehe auch bei Zubehör, S. 134).

Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe auch bei Zubehör, S. 134) wird das Profil automatisch eingeschaltet.

Flugzeugmodus

Alle Alarme (Termine, Wecker) sind ausgeschaltet. Dieses Profil **ist nicht veränderbar**.

Einschalten

Bis **Flugzeugmodus** blättern.

Auswahl bestätigen.

Sicherheitsanfrage erneut bestätigen, um das Profil zu aktivieren. Das Telefon schaltet sich automatisch aus.

Normalbetrieb

Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird das zuvor eingestellte Profil automatisch reaktiviert.

Themen

– → → Themen

Laden Sie eine komplett neue Benutzeroberfläche auf Ihr Telefon. Mit einem Tastendruck werden verschiedene Funktionen themenbezogen neu gestaltet, wie z. B.:

- Ein-/Ausschaltanimation,
- Hintergrund,
- Screensaver,
- Ein-/Ausschaltmelodie,
- weitere Animationen.

Themen-Dateien sind aus Speicherplatzgründen komprimiert. Nach einem Download oder einem Anruf aus **Media-Pool** werden diese beim Aktivieren automatisch entpackt.

Zusatzinformation

Möglicherweise konnten die bestehenden Einstellungen nicht überschrieben werden.

Neues Thema aktivieren

Thema auswählen.

–

Neues Thema aktivieren.

Anzeige

– → → **Anzeige**
→ Funktion auswählen.

Sprache

Einstellung der Sprache der Display-Texte. Mit „Automatik" wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter nutzt.

Wurde zufällig eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon mit folgender Eingabe auf die Sprache des Heimat-Dienstanbieters zurückgesetzt werden (im Bereitschaftszustand):

***#0000#**

Texteingabe

T9 bevorzugt

Intelligente Texteingabe ein-/ausschalten.

Eing.-Sprache

Sprache für die Texteingabe auswählen. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem **T9**-Symbol markiert.

Hintergrundbild

Hintergrundgrafik für das Display einstellen.

Handylogo

Grafik auswählen, die anstelle des Betreiberlogos gezeigt werden soll.

Farbschema

Farbschema inkl. Hintergrundbild für die gesamte Bedienoberfläche auswählen

Screensaver

Der Screensaver zeigt nach Ablauf eines von Ihnen vorgegebenen Zeitraums ein Bild auf dem zweiten Display. Ein ankommender Anruf, jeder Tastendruck oder das Öffnen der Clamshell beendet die Funktion, es sei denn, der Codeschutz mit dem Telefoncode ist aktiviert.

Einstellungen ändern:

Ändern Einstellungen werden angezeigt:

Vorschau

Anzeige des Screensavers.

Stil:

Analoguhr, **Digitaluhr**, **Bild**, **Energie sparen** auswählen.

Bild:

Bild im Ordner **Media-Pool** auswählen.

Wartezeit:

Zeit einstellen, nach deren Ablauf der Screensaver startet.

Codesicherung:

Zum Ausschalten des Screensavers ist der Telefoncode erforderlich.

Auto. Tastensperre:

Automatische Tastatursperre, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde.

Entsperren:

Lange drücken.

Hinweis

Der Screensaver **Digitaluhr** verkürzt die Bereitschaftszeit des Telefons.

Einschaltanim.

Animation auswählen, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Ausschaltanim.

Animation auswählen, die beim Ausschalten des Telefons angezeigt wird.

Begrüßung

Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten anstatt einer Animation angezeigt wird.

Großschrift

Sie haben die Auswahl aus zwei Schriftgrößen für die Anzeige.

Beleuchtung

Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen. Eine dunklere Einstellung verlängert die Bereitschaftszeit.

Navigationstaste zur Einstellung oben/unten mehrfach drücken.

Kontrast

Kontrast des Hauptdisplays erhöhen oder verringern.

Klingeltöne

[–] → [Einstellungen] → **Klingeltöne**
→ Funktion auswählen.

Stimmen Sie die Töne am Telefon auf Ihre Anforderungen ab.

Rufton einst.

Ein/Aus Alle Töne ein-/ausschalten.

Beep Rufton auf einen kurzen Signalton reduzieren.

Vibration

Um Störungen zu vermeiden, die durch ein klingelndes Telefon verursacht werden, können Sie die Vibrationsfunktion als Alternative aktivieren. Der Vibrationsalarm kann auch zusätzlich zum Klingelton eingeschaltet werden (z. B. bei lauter Umgebung). Diese Funktion ist beim Laden des Akkus und angeschlossenem Zubehör deaktiviert.

[–] Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können.

[Navi] Auswahl unter mehreren Vibrationsvarianten.

[–] Einstellung bestätigen.

Lautstärke

Die Lautstärke für Anrufarten/Funktionen gesondert einstellen.

[–] Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können.

[Navi] Auswählen:

Anrufe
Push to talk
Nachrichten
CB-Service
Wecker
Organizer
System
Anwendungen

[–] Der Rufton ertönt erneut.

[Navi] Lautstärke einstellen.

[–] Einstellung bestätigen.

Zusatzinformation

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Rufttöne.

Zuweisen von Ruftönen

Ein bereits zugewiesener Rufton wird abgespielt oder die Liste der möglichen Ruftöne zur Auswahl angezeigt:

📖-Anrufe

Allen im Adressbuch erfassten Rufnummern denselben Klingelton zuweisen.

Gruppenrufe

Jeder Gruppe einen eigenen Rufton zuweisen.

Übrige Anrufe

Den übrigen Anrufern einen Rufton zuweisen.

Push to talk

Einer Push-to-talk-Verbindung einen Rufton zuweisen.

Weitere Töne

Weitere Ruftöne zuweisen für:

Nachrichten
Wecker
Organizer
Einschaltmel.
Ausschaltmel.
Clamshell öffn.
Clamshell schl.

oder neu aufnehmen mit:

Soundrekorder (S. 113)

Phone Pilot

[–] → [✓] → **Phone Pilot**
→ Funktion auswählen.

Der **Phone Pilot** enthält zahlreiche Anleitungen für Aktionen, die Sie mit Ihrem Telefon ausführen können. Er erinnert Sie an wichtige Termine oder Geburtstage.

Der **Phone Pilot** ist standardmäßig im Telefon enthalten und kann nicht gelöscht werden.

Ein-/Ausschalten

Aus Sie können die **Phone Pilot**-Funktion deaktivieren.

Standard Wählen Sie die integrierte „Standardfigur".

Wenn Sie zusätzliche Figuren heruntergeladen haben, können Sie diese ebenfalls installieren, aktivieren oder löschen.

[▲▼] Eintrag auswählen.

[–] Aktivieren.

Installieren

Sie können zusätzliche Parameter aus dem Internet herunterladen.

[▲▼] Eintrag in der Liste oder **Eingang** auswählen.

[Tastatur] Wenn Sie einen neuen **Phone Pilot** installieren, können Sie selbst einen Namen festlegen.

Ja Aktivieren.

Rufeinstellung

[–] → [✆] → **Rufeinstellung**
→ Funktion auswählen.

Nr. verbergen

Wenn Sie anrufen, kann im Display des Gesprächspartners Ihre Rufnummer angezeigt werden (abhängig von den Dienstanbietern).

Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus „Inkognito" für alle weiteren Anrufe oder nur für den nächsten einschalten. Sie müssen für diese Funktionen ggf. bei Ihrem Dienstanbieter gesondert registriert sein.

Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist, und ihn aktivieren oder deaktivieren.

Umleitung

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

Statusabfrage

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen. Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.

☑ Bedingung ist gesetzt.

☐ Nicht gesetzt.

? Anzeige, wenn Status unbekannt (z. B. bei neuer SIM-Karte).

Alle aufheben

Alle Umleitungen werden gelöscht.

Umleitung einstellen (Beispiel)

Die gebräuchlichste Bedingung für eine Umleitung ist z. B.:

Unbeantw.Rufe

[▲▼] **Unbeantw.Rufe** auswählen. (Umfasst die Bedingungen **Unerreichbar**, **Keine Antwort**, **Besetzt**, siehe unten.)

[–] Bestätigen.

Setzen Auswählen.

[–] Bestätigen.

[‡]→/[▦] Auswahl oder Eingabe der Rufnummer, an die umgeleitet werden soll.

Mailbox Mailboxrufnummern übernehmen oder ggf. eingeben.

OK Bestätigen. Nach einer kurzen Pause wird die Einstellung vom Netz bestätigt.

Alle Anrufe

Alle Anrufe werden umgeleitet.

Anzeige in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand.

Unerreichbar

Eine Umleitung erfolgt, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

Keine Antwort

Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5-Sekunden-Schritten einstellbar).

Besetzt

Eine Umleitung erfolgt, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Ist die Funktion **Anklopfen** eingeschaltet (S. 84), hören Sie bei einem Anruf den Anklopfton (S. 25).

Faxempfang

Telefax-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem Faxgerät umgeleitet.

Datenempfang

Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

Zusatzinformation

Beachten Sie, dass die Umleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Telefon (z. B. beim Wechsel der SIM-Karte).

Umleitung wiederherstellen

Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert. Gehen Sie vor wie beim Einstellen einer Umleitung. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt. Rufnummer bestätigen.

Filter

Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern signalisiert, die im Telefonbuch/Adressbuch stehen bzw. einer Gruppe zugeordnet sind. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt.

Jede Taste

Ankommende Gespräche werden mit Druck auf eine beliebige Taste angenommen (ausgenommen [⏻])

Clamshell Ant.

Ankommende Gespräche können durch Öffnen der Clamshell angenommen werden.

Minutenton

Sie hören während des Gesprächs jede Minute einen Signalton als Erinnerung an die bereits verstrichene Zeit. Ihr Gesprächspartner hört diesen Ton nicht.

Tel.-Einstell.

– → ✉ → **Tel.-Einstell.**
→ Funktion auswählen.

Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenquittung einstellen.

Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen:

Ein/Aus Signaltöne aktivieren/deaktivieren.

Erweitert Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind weitere Servicetöne verfügbar, z. B. Menüende erreicht, Netzverbindung unterbrochen.

Autom.Aussch.

Das Telefon schaltet sich täglich zur eingestellten Zeit aus.

Aktivieren

Zeit Drücken.

Zeit eingeben (24-Std.-Uhr).

OK Bestätigen.

Deaktivieren

Manuell Drücken.

OK Bestätigen.

Gerätenummer

Die Geräte-Identitätsnummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Kundendienst hilfreich sein.

Mehr Mehrmals drücken, um zusätzliche Informationen zum Gerät anzuzeigen.

Gerätetest

Nach der letzten Informationsseite werden ein Selbsttest sowie Einzeltests angeboten. Bei Auswahl von **Selbsttest** werden alle Einzeltests durchgeführt.

Software-Version

Anzeige der Software-Version Ihres Telefons im Bereitschaftszustand:

*** # 0 6 #**, dann **Mehr** drücken.

Lösch-Assist.

Der Lösch-Assistent hilft Ihnen bei zu wenig Speicherplatz im Telefon. Falls erforderlich, wird er automatisch über die Anwendungen gestartet.

Nach einer Prüfung der Kapazitäten werden alle Dateien und Ordner mit ihrer Größe angezeigt und können angesehen/geöffnet und ggf. gelöscht werden.

Dateisystem

Formatieren

(Telefoncode-geschützt)

Der Telefonspeicher wird formatiert und **alle** gespeicherten Daten wie Ruftöne, Bilder, Spiele usw. werden gelöscht. Die Speicherformatierung kann über eine Minute dauern.

Optimieren

Optimierung des Speicherplatzes durch Löschen nicht mehr benötigter temporärer Dateien.

Werkseinstell.

Das Telefon auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurücksetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die SIM-Karte oder die Netzeinstellungen.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

***#9999#**

Uhr

[−] → [3] → Uhr
→ Funktion auswählen.

Zeit/Datum

Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmal korrekt eingestellt werden.

Ändern Drücken.

Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (Stunden/Minuten/Sekunden) eingeben.

Zusatzinformation

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

Zeitzonen

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

Weltkarte

Auswahl der gewünschten Zeitzone.

Städteliste

Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

Optionen Menü öffnen.

Setze Zeitzone	Zeitzone festlegen.
Auto-Zeitzone !	Zeitzone vom Netz automatisch einstellen lassen.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

Datumsformat

Anzeigeformat für das Datum auswählen.

Zeitformat

24 Std. oder **12 Std.** auswählen.

Buddh. Datum !

Umschalten auf das buddhistische Datum (nicht in allen Telefonvarianten).

Uhr anzeigen

Die Zeitanzeige im Bereitschaftszustand ein-/ausschalten.

Autom. Zeitab. !

Die Zeiteinstellung erfolgt automatisch.

Datenverbind.

– → → Datenverbind.
→ Funktion auswählen.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

– GPRS ein-/ausschalten.

GPRS ist ein neues Verfahren für die schnellere Übertragung von Daten im Mobiltelefonnetz. Nutzen Sie GPRS, dann können Sie bei ausreichender Netzversorgung ständig mit dem Internet verbunden sein. Es wird nur die tatsächliche Übertragungszeit vom Netzanbieter berechnet. Dieser Service wird noch nicht von allen Dienstanbietern unterstützt.

Anzeigen im Display:

GPRS Eingeschaltet und verfügbar.

GPRS Eingebucht.

GPRS Kurzzeitig unterbrochen.

GPRS-Info

Anzeige der Verbindungsinformationen.

IrDA

Ihr Telefon ist mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet. Damit können Sie Daten wie z. B. Bilder, Ruftöne, Adressbucheinträge, Visitenkarten oder Daten aus dem Organizer mit anderen Geräten, die ebenfalls eine Infrarot-Schnittstelle haben, austauschen.

Das Infrarot-Fenster befindet sich an der linken Seite des Telefons. Der Abstand zwischen den beiden Geräten darf nicht größer als 30 cm sein. Die Infrarotfenster beider Geräte müssen möglichst genau aufeinander ausgerichtet werden.

Anzeige am Display:

IrDA eingeschaltet.

Während Übertragung.

Daten-Service

Grundeinstellung und Aktivierung der Verbindungsprofile für die Datenübertragung, wie z. B. **MMS**, **WAP**.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig.

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden. Sie erhalten in diesem Fall alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder im Internet unter (S. 125):
  www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Profil auswählen

Profil auswählen.

Auswahl bestätigen.

Profil einstellen

Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Ändern Auswahl öffnen.

Auswahl von **CSD-Daten**, und/oder **GPRS-Daten**.

Ändern Service auswählen und Daten eingeben (siehe unten).

Sichern Einstellungen speichern.

CSD-Daten (**C**ircuit **S**witched **D**ata)

Einwahlnummer:	Nummer des Internetdienstanbieters eingeben.
Verbindungstyp:	"ISDN" oder "Analog" auswählen.
Benutzer:	Anmeldenamen eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
DNS 1/DNS 2:	(optional)

GPRS-Daten
(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

Sie können GPRS erst dann verwenden, wenn Sie GPRS auf Ihrem Telefon aktiviert haben (S. 89).

APN:	Adresse des Dienstanbieters eingeben.
Benutzer:	Anmeldenamen eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
DNS 1 (opt.): **DNS 2 (opt.):**	(optional)

HTTP-Profil

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig.

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** (S. 125).

Einstellungen vornehmen.

Authentifizie.

Verschlüsselte Einwahl (nur CSD-Verbindungen) bei der Internetverbindung einschalten oder ausschalten.

Fax/Daten

Fax-/Datenbetrieb mit PC

Sie können mit dem Telefon und einem angeschlossenen PC Faxe und Daten senden und empfangen. Auf Ihrem PC muss eine passende Software für Daten-/Faxkommunikation vorhanden sein und eine Verbindung zum Telefon bestehen.

Die Nutzung der Fax- und Datendienste muss für Sie vom Dienstanbieter freigeschaltet sein. Abhängig vom Netz gibt es Varianten des Fax-/Datenempfangs. Bitte fragen Sie dazu Ihren Dienstanbieter.

Spr/Fax send.

Stellen Sie diese Funktion am Telefon **vor** dem Sendevorgang ein, um vom Sprach- in den Faxmodus zu wechseln.

Spr/Fax empf.

(**Nur** wenn keine spezielle Fax- oder Datennummer vorhanden).

Starten Sie das gewünschte Kommunikationsprogramm in Ihrem PC und schalten Sie am Telefon die Funktion **während** des Gesprächs ein (der PC übernimmt die Verbindung).

Zusatzinformation

Die Übertragung mit PC-Software beenden und/oder drücken.

Durch das Schließen der Clamshell wird die Übertragung **nicht** beendet.

Fax/Dat.empf.

Sie haben von Ihrem Dienstanbieter je eine Rufnummer für Telefon und Fax/Daten erhalten.

Der Anruf wird mit einem speziellen Rufton signalisiert und am Telefon-Display die Art (Fax oder Daten) angezeigt. Starten Sie jetzt das Kommunikationsprogramm in Ihrem PC zum Empfang des Faxes/der Daten.

Sicherheit

[–] → → **Sicherheit**
→ Funktion auswählen.

Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Tastatur automatisch gesperrt, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefontasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

Zusatzinformation

Die Tastatur kann im Bereitschaftszustand auch direkt gesperrt und entsperrt werden.

Jeweils:
[#] **Lange** drücken.

Nur eine Nr.

(Telefoncode-geschützt)

Es kann nur noch **eine** Rufnummer gewählt werden (siehe auch S. 26).

Nur

(PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Sie beschränken die Wahlmöglichkeiten auf SIM-geschützte Rufnummern im Telefonbuch. Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden.

Unterstützt die SIM-Karte keine PIN2, kann auch das **ganze** Telefonbuch mit dem Telefoncode geschützt werden.

PIN-Codes

Beschreibung, siehe S. 16:

PIN-Benutzung, **PIN ändern**, **PIN2 ändern**, **Tel.-Code änd.**

Nur diese SIM

(Telefoncode-geschützt)

Durch Eingabe des Telefoncodes kann das Telefon mit einer SIM-Karte verbunden werden. Der Betrieb mit einer **anderen** SIM-Karte ist ohne Kenntnis des Telefoncodes nicht möglich.

Soll das Telefon mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden, geben Sie nach der PIN-Abfrage den Telefoncode ein.

Netzsperre

Die Netzsperre schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstanbietern unterstützt). Für die Netzsperre benötigen Sie ein 4-stelliges Netzpasswort. Sie erhalten dieses von Ihrem Dienstanbieter. Ggf. müssen Sie jede Anrufsperre beim Dienstanbieter beauftragen.

Alle gehende

Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

Geh. internat.

(Gehend international)

Nur Inlandsanrufe möglich.

Geh.int.o.Heim

(Gehend international ohne Heimat)

Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen.

Alle kommend.

Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen ähnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

Roaming komm

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebühren bei ankommenden Anrufen.

Statusabfrage

Nach erfolgter Statusabfrage für die Netzsperren werden folgende Statusinformationen angezeigt:

☑ Sperre gesetzt.

☐ Sperre nicht gesetzt.

? Status unbekannt (z. B. neue SIM-Karte).

Alle aufheben

Sämtliche gesetzte Netzsperren werden entfernt. Für diese Funktion ist ein Passwort erforderlich, das Sie beim Dienstanbieter erhalten.

Netz

→ → **Netz**
→ Funktion auswählen.

Anschluss

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen **zwei unabhängige** Rufnummern angemeldet sein.

Anschl. wählen

Auswahl der aktuell genutzten Rufnummer.

Anzeige der aktiven Rufnummer.

Geschützt

(Telefoncode-geschützt)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken.

Zusatzinformation

Für jede Rufnummer können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (z. B. Melodie, Rufumleitung usw.). Dazu erst zur erforderlichen Rufnummer wechseln.

Wechsel von Rufnummer/Anschluss im Bereitschaftszustand:

Drücken.

Anschl.1 Drücken.

Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.

Markierung der nicht zugelassenen Dienstanbieter (je nach SIM-Karte).

Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich **nicht** in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein **anderes** Netz einbuchen wollen. Die Netz-Info-Liste wird neu zusammengestellt, wenn **Autom. Netz** eingestellt ist.

Autom. Netz

Ein-/ausschalten, siehe auch **Netz wählen** oben. Ist „Automatisches Netz" eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer „bevorzugten Netze" gewählt. Ansonsten aus der Liste der verfügbaren GSM-Netze manuell ein anderes Netz auswählen.

Bevorz. Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter in der Reihenfolge ein, in der Sie bevorzugt einbuchen möchten, wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen (z. B. bei unterschiedlichem Preisniveau).

Es wird Ihr Dienstanbieter angezeigt:

Liste Liste der bevorzugten Netze anzeigen.

Eintrag erstellen/ändern:

<Leer> oder einen bestehenden Eintrag auswählen, dann neuen Dienstanbieter in der Liste auswählen und bestätigen.

Neuen Dienstanbieter erfassen (letzter Eintrag in der Liste):

Weiteres Netz

Auswählen, die Anbieterdaten eingeben und speichern.

Zusatzinformation

Befinden Sie sich außerhalb Ihres „Heimatnetzes", wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes GSM-Netz.

Ist beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein. Dies kann sich beim nächsten Wiedereinschalten ändern oder wenn Sie manuell ein anderes Netz wählen.

Band

GSM 900, GSM 1800 oder GSM 1900 wählen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Serviceanbieter den ausgewählten Frequenzbereich unterstützt.

Schnelle Suche

Bei eingeschalteter Funktion erfolgt das Einbuchen ins Netz in kürzeren Zeitintervallen (die Bereitschaftszeit wird dadurch vermindert).

Benutzergr.

Abhängig vom Dienstanbieter können Sie mit diesem Dienst Gruppen bilden. Diese haben z. B. Zugang zu internen (Firmen-)Informationen oder es gelten besondere Tarife. Details klären Sie bitte mit dem Dienstanbieter.

Aktiv

Funktion ein-/ausschalten. Zum normalen Gebrauch des Telefons muss „Benutzergruppe" ausgeschaltet sein.

Gruppe wählen

Sie können evtl. andere Gruppen als die bevorzugte (siehe nachfolgend) auswählen oder hinzufügen. Codenummern für die Gruppen erhalten Sie beim Dienstanbieter.

Alle gehende

Zusätzlich zur Netzsteuerung einer Benutzergruppe kann hier eingestellt werden, ob auch abgehende Anrufe außerhalb der Gruppe erlaubt sind. Wird die Funktion ausgeschaltet, sind nur noch Gespräche innerhalb der Gruppe erlaubt.

Bevorz. Gruppe

Wenn eingeschaltet, können nur Gespräche innerhalb dieser Standard-Benutzergruppe geführt werden (abhängig von der Netzkonfiguration).

Zubehör

→ → Zubehör
→ Funktion auswählen.

Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung (siehe Zubehör). Das Car-Kit-Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

Autom.Rufann.

(Werkseinstellung: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Unerwünschtes Mithören möglich!

Anzeige am Display.

Automatisches Ausschalten

(Werkseinstellung: 2 Stunden)

Das Telefon wird über die Stromversorgung des Autos gespeist. Sie können einstellen, wieviel Zeit zwischen dem Abschalten der Zündung und dem automatischen Ausschalten des Telefons liegt.

Autolautspr.

Verbessert die Wiedergabe unter bestimmten Umständen.

Automatische Einstellungen

- Permanente Beleuchtung: eingeschaltet.
- Tastensperre: ausgeschaltet.
- Laden des Akkus im Telefon.
- Autom. Aktivierung des Car-Kit-Profils, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe Zubehör). Das Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird.

Autom.Rufann.

(Werkseinstellung: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen (außer der Rufton ist ausgeschaltet oder auf Beep eingestellt). Aus diesem Grund sollten Sie das Headset tragen.

Automatische Einstellung

Rufannahme mit der Verbindungstaste oder ptt-Taste (push to talk), auch bei aktivierter Tastensperre.

Autom. Rufann.

Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer.

Schließen der Clamshell

Bei Verwendung eines Car Kits oder eines Headsets wird der Wählvorgang oder eingehende Anrufe durch das Schließen der Clamshell nicht abgebrochen.

My menu

Drücken.

My menu Drücken.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder WAP-Seiten zusammen.

Die Liste mit 10 Einträgen ist vorbelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

Verwenden

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Bestätigen.

Oder

Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer, kann auch mit der Verbindungstaste angerufen werden.

Menü ändern

Sie können jeden Eintrag (1–10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Ändern Die Funktionsliste wird zur Auswahl geöffnet.

Den **neuen** Eintrag in der Liste auswählen.

Bestätigen. Der Eintrag wird gespeichert.

Bei Auswahl **Telefonbuch** muss noch die Rufnummer oder bei **Internet** das Lesezeichen ausgewählt werden.

Alles zurücks.

(Telefoncode erforderlich)

A.zurück Auswählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die voreingestellte Zuweisung zurückgesetzt.

Schnellauswahltaste

Die beiden Displaytasten und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit je einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

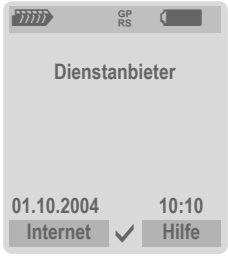

Zusatzinformation

Eine Displaytaste kann vom Dienstanbieter bereits vorbelegt sein (z. B. Zugriff auf „SIM-Dienste“ oder direkter Aufruf des Internet-Portals). Evtl. ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Die linke Displaytaste wird auch z. B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch ✉/📼 ersetzt.

Display-Tasten

Ändern

Die Display-Taste ist z. B. mit der Funktion **Internet** belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):

Internet **Kurz** drücken.

Ändern Neue Belegung aus der Liste aussuchen.

(−) Bestätigen.

- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

Anwenden

Im Bereitschaftszustand:

Anwendung

Die Belegung mit „Internet“ dient hier nur als Beispiel.

Internet **Lange** drücken, die Anwendung wird gestartet.

Telefonnummer

Die Einstellung "Carola" wird hier nur als Beispiel verwendet.

Carola **Lange** drücken, die Rufnummer wird gewählt.

Kurzwahltasten

Zur Schnellauswahl von Funktionen oder Rufnummern können die Zifferntasten 2 bis 9 als Kurzwahltasten benutzt werden. Die Zifferntaste 1 ist für die Mailbox-Rufnummer (S. 61) reserviert und die Zifferntaste 0 zum Umschalten zwischen zwei Verbindungen (S. 95).

Ändern

Im Bereitschaftszustand:

def 3	Zifferntaste **kurz** drücken (z. B. die 3).
	Diese Ziffer ist noch nicht belegt:
Setzen	Drücken.
	Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit OK bestätigen.
Oder	Die Taste ist bereits belegt (Anzeige der Belegung über der rechten Displaytaste, z. B. Spiele).
Spiele	**Kurz** drücken.
Ändern	Anwendung aus der Liste aussuchen.
−	Bestätigen.

- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

Anwenden

Gespeicherte Rufnummer auswählen oder gespeicherte Anwendung starten (z. B. **Kalender**).

Im Bereitschaftszustand:

def 3	**Kurz** drücken.

Die Belegung der Zifferntaste 3 wird über der rechten Displaytaste angezeigt, z. B.:

Kalender	**Lange** drücken.
Oder nur	
def 3	**Lange** drücken.

Organizer

Kalender

– → 1 → Kalender

In den Kalender können Sie Termine eintragen. Sie müssen Uhrzeit und Datum einstellen, damit der Kalender richtig funktioniert.

Der Kalender bietet Ihnen drei Ansichten:

Monatsansicht

Besondere Darstellungen durch farbliche Codierung:

Tag mit Termineintrag, Ganztagestermin, Wochenende.

Navigation:

Einen Tag vor/zurück.

Eine Woche vor/zurück.

– Tagesansicht öffnen.

Wochenansicht

Besondere Darstellungen:

Termine werden als horizontale Farb-Balken auf der vertikalen Stundeneinteilung abgebildet.

Navigation:

Einen Tag vor/zurück.

Im Tag stundenweise vor/zurück.

Tagesansicht

Besondere Darstellungen:

Beschreibung des Termineintrags.

Navigation:

Einen Tag vor/zurück.

Zum Tagesanfang/-ende oder nächsten/letzten Eintrag.

Kalender-Einst

– → 1 → Kalender-Einst

Tagesanfang:

Anfangsstunde des Arbeitstages.

Wochenanfang:

Wochentag, mit dem die Monats- und Wochenansicht links beginnt.

Wochenende:

Tage für das Wochenende einstellen.

Geburtstage anzeig.:

Ja/Nein.

Termine

– → → **Termine**

Termineinträge werden in zeitlicher Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

Neuen Termin eintragen

<Neuer Eintr.>
Auswählen.

Kategorie:

Memo Texteingabe zur Beschreibung.

Sprachspeich. Sprachnotiz eingeben. Sie wird mit dem Alarm angesagt.

Anruf Rufnummer eingeben, die mit dem Alarm angezeigt werden soll.

Treffen Texteingabe zur Beschreibung.

Urlaub Anfangs- und Enddatum eingeben.

Geburtstag Eingabe von Namen und Datum.

Je nach Typ werden unterschiedliche Eingabe-/Auswahlfelder angeboten. Die Anzahl der Felder kann begrenzt werden, siehe **Standard** am Ende der Liste.

Beschreibung:

Beschreibung des Termineintrags.

Telefonnummer:

Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl aus dem Adressbuch.

Sprachmemo:

Einfügen einer Sprachaufzeichnung, siehe **Diktiergerät**, S. 105.

Ort:

Ortsangabe zum Termin.

Ganzer Tag:

Ganztagstermin: Ja/Nein.

Startdatum:

Datum des Terminbeginns.

Startzeit:

Zeit des Terminbeginns.

Enddatum:

Datum des Terminendes.

Endzeit:

Zeit des Terminendes.

Alarm:

Ein/Aus oder **Still**.

Eingabe des Zeitraums **vor** dem Termin sowie Auswahl der Zeiteinheit:

Minuten, **Stunden**, **Tage**

Wiederholung:

Auswahl eines Zeitraums zur Wiederholung des Termins:

Nein, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich**, **Jährlich**

Eingabe eines Parameters für die Wiederholung:

Für immer, **Bis**, **Ereignisse** (Anzahl)

Bei Auswahl **Wöchentlich** können noch bestimmte Wochentage markiert werden.

Alle Felder/Reduz. Felder

In der Liste können die Felder ausgewählt werden, die für künftige Einträge angeboten werden sollen.

Zusatzinformation

Anzeige im Display über gesetzte Alarme:

Wecker

Termin

Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon (ausgenommen im **Flugzeugmodus**, S. 77). Das Telefon geht nicht in den Bereitschaftszustand. Ein beliebiger Tastendruck schaltet ihn ab.

Informationen zum Alarm

Wird der eingestellte Zeitpunkt erreicht, erfolgt ein optischer und akustischer Alarm. Verpasste Alarme erscheinen in der Liste der entgangenen Termine (S. 104).

Alarmtyp **Memo**: Der Textbaustein wird angezeigt.

Alarmtyp **Treffen**: Der Textbaustein wird im Display angezeigt.

Alarmtyp **Anruf**: Die Telefonnummer wird angezeigt und kann sofort gewählt werden.

Alarmtyp **Geburtstag**: Sie können über **Optionen** spezielle Geburtstagsgrüße per SMS, MMS, E-Mail oder Anruf übermitteln.

Mit **Pause** können Sie eine Alarmwiederholung einstellen.

Aufgaben

[–] → → **Aufgaben**

Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitangabe enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe jeden Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird.

Die Eingaben sind ähnlich wie bei **Termine**, siehe dort. Dann:

Status:

Auswahl von **Erledigt** oder **Offen**.

Priorität:

Auswahl in 5 Stufen von **Am niedrigsten** bis **Am höchsten**.

Datum verwendet:

Bei Aktivierung mit **Ja** wird die folgende Zeit-Eingabemöglichkeit angeboten.

Datum fällig:/Zeit fällig:

Datum und Uhrzeit eintragen, zu der die Aufgabe erledigt sein soll.

Alarm: wie für **Termine**.

Notizen

→ → **Notizen**

Kurze Textnotizen schreiben und verwalten. Vertrauliche Informationen mit Telefoncode schützen.

Neue Notiz eintragen

<Neuer Eintr.>
Normale Nachricht schreiben.

<Vertraulich>
Vertrauliche Nachricht schreiben. Der Telefoncode ist erforderlich.

Text eingeben. Die erste Zeile wird später in der Notizenliste als „Titel" angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Sichern Speichern.

Entg. Termine

→ → **Entg. Termine**

Ereignisse mit Alarm (**Termine**, **Aufgaben**), auf die Sie nicht reagiert haben, werden zum Lesen aufgelistet.

Organizer-Optionen

Je nach genutzter Anwendung (**Kalender**, **Termine**, **Aufgaben**, **Notizen**) und aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Lösche bis	Alle alten Einträge bis zu einem bestimmten Datum löschen.
Erledigte lösch	Alle erledigten Aufgaben löschen.
Aktivieren/ Deaktivieren	Alarm aus-/einschalten.
Vertraulich	Notizeintrag mit Telefoncode schützen. Es wird empfohlen, hier keine Passwörter (PIN, TAN etc.) zu speichern.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Diktiergerät

– → 📁 → **Diktiergerät**

Einsatz als Diktiergerät zur Aufzeichnung kurzer Sprachnotizen.

- Einsatz als Diktiergerät für unterwegs.
- Eine Notiz aufzeichnen als Erinnerung oder als Hinweis für andere.
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Kalender anfügen.

Neue Aufnahme

<Neu Aufneh.> auswählen

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.

– Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton. Sprechen Sie jetzt den Text.

– Pause bzw. Aufnahme.

◀□ Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel gespeichert. **Umbenennen** mit **Optionen**.

Wiedergabe

▲▼ Auswahl der gewünschten Aufnahme.

– Wiedergabe bzw. Pause.

◀□ / □▶ **Lange** drücken für schnellen Vor- und Rücklauf.

Diktiergerät-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Lautsprecher	Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Zeitzonen

→ → Zeitzonen

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

Weltkarte

Auswahl der gewünschten Aufnahme.

Städteliste

Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

Zeitzonen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Setze Zeitzone	Die Zeitzone festlegen.
Auto-Zeitzone	Die Zeitzone wird vom Netz automatisch auf Ortszeit umgestellt.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

Extras

Push to talk

Diese Anwendung kann verwendet werden, um mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander zu verbinden. Wie bei einem normalen Walky Talky kann immer nur ein Teilnehmer sprechen. Die anderen können nur zuhören, bis der Sprecher ihnen das Wort übergibt.

Ein Empfänger wird mittels seiner Push-to-talk-Adresse (ptt-ID) oder seiner Telefonnummer ausgewählt. Zuvor erstellte Gruppen (S. 110) können zu einer Session eingeladen werden. Ihr Dienstanbieter liefert Ihnen Ihre eigene Push-to-talk-Adresse. Bitte beachten Sie, dass für diese Anwendung zusätzliche Kosten anfallen können. Bitte informieren Sie sich im Einzelfall bei Ihrem Dienstanbieter.

Der Empfänger kann auch ein Mobiltelefon sowie einen PC mit Internetverbindung und Headset verwenden (abhängig vom Dienstanbieter).

Um die Anwendung nutzen zu können, muss GPRS (S. 89) eingeschaltet und **Push to talk** (S. 111) aktiviert werden.

Zusatzinformation

Für die Verwendung der Taste an der Seite muss zunächst die Clamshell geöffnet werden.

Session vorbereiten

Aus dem Adressbuch

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Eintrag mit ptt-ID (**Komm. Service**) wählen.

Die Session mit dem ausgewählten Teilnehmer wird gestartet. Einzelheiten zum Einladen weiterer Teilnehmer finden Sie auf S. 108.

Im Bereitschaftszustand

→ → **Push to talk**

<Neue Session>

Auswählen.

Die möglichen Funktionen sowie bereits hinzugefügte Teilnehmer werden angezeigt.

Teilnehmer lassen sich auf verschiedene Weise kombinieren:

<Einfüg.a. >

Empfänger im Adressbuch suchen und markieren.

Empfänger hinzufügen.

Oder

<Einf.a. Sess.>

Teilnehmer einer früheren Session auswählen.

Oder

<Ptt-ID eing.>

Ptt-ID eines Empfängers eingeben.

Auswahl Einträge hinzufügen.

Oder

<Einfüg.a. Grp>

Gruppe auswählen.

Öffnen.

Empfänger auswählen und markieren.

Auswahl Empfänger hinzufügen.

Session starten

Wenn alle gewünschten Teilnehmer kombiniert wurden, die Session starten:

Die Teilnehmer werden angezeigt. Der Teilnehmer mit Sprechbefugnis wird fett dargestellt.

Sprechrechte

Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt. Der Teilnehmer mit der aktuellen Sprechbefugnis wird fett dargestellt.

Sprechrechte anfordern. Die Delegation der Sprechrechte wird angezeigt. Derjenige, der Sprechrechte angefordert hat, kann jetzt sprechen.

Sprechrechte zurückgeben.

Zusatzinformation

Abhängig von der Einstellung für **Halten** muss (S. 111) gedrückt werden, solange gesprochen wird.

Wenn die Person mit den Sprechrechten eine lange Pause macht, werden die Sprechrechte automatisch freigegeben.

Weitere Teilnehmer einladen

Während einer Session können weitere Teilnehmer eingeladen werden.

Optionen Menü öffnen, **Einladen** auswählen und neue Teilnehmer markieren.

Sie werden eingeladen

Die Einladung wird in einem Fenster angezeigt. Sie können diese Einladung annehmen oder ablehnen.

Einladung annehmen.

Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.

Session verlassen und beenden

Nur wenn Sie die Session selbst gestartet haben.

Optionen Menü öffnen.

Beende Session

Auswählen. Sie verlassen **und** beenden die aktuelle Session.

Session im Hintergrund laufen lassen

Die aktuelle Session bleibt im Hintergrund aktiv. Durch einen Telefonanruf wird die Session beendet.

Push to talk in den Hintergrund setzen

Lange drücken.

Push to talk erneut verwenden

→ → **Push to talk**

Sessions Die Session fortsetzen.

Push to talk Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Verlaufsansicht	Teilnehmer in Sprechreihenfolge anzeigen.
Session Ansicht	Teilnehmer der aktuellen Session anzeigen.
Beende Session	Session beenden.
Session Details	**Startzeit**, **Status**, **Dauer**, **Typ** usw.
Benutzerdetails	Teilnehmereigenschaften anzeigen (siehe auch **Meine Anwes.**, S. 111).
Speich. in 📖	Ptt-ID im Adressbuch speichern.
Benutzer einladen	Einen Teilnehmer zu einer Session einladen.
Speich. in Gruppe	Teilnehmer zur Gruppe hinzufügen.
Löschen	Liste mit Ausnahme des letzten Eintrags löschen.
Freisprechen	Freisprecheinrichtung (Lautsprecher) einschalten.
Anwes. holen	Informationen zur Empfangsbereitschaft eines Teilnehmers anfordern.
Lautstärke	Lautstärke einstellen. ist auch möglich.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Sessions

→ → **Push to talk** → **Sessions**

Teilnehmerliste der aktuellen Session anzeigen. Der Teilnehmer mit der Sprechbefugnis wird fett dargestellt.

Ruflisten

→ → **Push to talk** → **Ruflisten**

Liste der empfangenen und erfolgten Ptt-Anrufe sowie die Option zum Löschen aller Listen auswählen.

Teilnehmer können für eine Session in der Liste markiert werden.

Session starten.

Mit der Funktion **Speich. als Gruppe** in **Optionen** lassen sich Einträge in der Liste zu einer neuen Gruppe kombinieren.

Gruppen

– → ✱ → **Push to talk** → **Gruppen**

Es werden nur **Ihre** Gruppen angezeigt und können bearbeitet werden.

Neue Gruppe einrichten

<Neuer Eintr.>
Auswählen.

Eingabefelder ausfüllen:

Push to talk ID:
Teilnehmer-ID.

Name: Gruppenname.

Typ **Sofort** oder **Chat**.

Max. Benutzer:
Maximale Anzahl der Gruppenmitglieder („0" steht für „unbegrenzt").

Mitgliedschaft:
Einstellen, wenn die Mitgliedschaft in dieser Gruppe jedermann offen ist (**Öffnen**) oder wenn die Teilnehmer auf die Mitgliederliste beschränkt sind (**Begrenzt**).

Mitgliedsliste
Mitglied zur Gruppe hinzufügen.

Ablehn.-liste
Liste der Teilnehmer, die nicht Mitglieder dieser Gruppe werden dürfen.

Sichern Gruppe speichern.

<Ablehnungsliste>

Liste der Teilnehmer, mit denen eine Session unerwünscht ist. Einladungen von dieser Liste werden immer automatisch abgewiesen.

<Annahmeliste>

Liste der Teilnehmer, deren Einladung automatisch angenommen wird (siehe auch **Autom.Rufann.** S. 111).

Session starten (Gruppenkonversation)

Gruppe auswählen.

Session starten.

Gruppeneigenschaften anzeigen

Gruppe auswählen.

– Eigenschaften anzeigen.

Optionen Menü öffnen.

Speich. in 📖	Gruppen-ID in das Adressbuch kopieren.
Ändern	(Eigene) Gruppe bearbeiten.
ID in Zwischenabl.	Gruppen-ID (ptt-ID) in der Zwischenablage speichern.
Mitgliedsliste	Mitgliederliste anzeigen.
Ablehn.-liste	Abgewiesene Teilnehmer anzeigen.

Meine Anwes.

– → ✱ → **Push to talk** → **Anwesenheit** → **Meine Anwes.**

Die folgenden Eigenschaften (von Ihnen) können eingestellt werden:

Unterbrechung
Unterbrechung gestatten, verbieten.

Stimmung Ihre Stimmung anzeigen.

Notizen Notiz.

Einstellungen

– → ✱ → **Push to talk** → **Einstellungen**

Einige Einstellungen müssen vom Benutzer vorgenommen werden oder können von Ihrem Dienstanbieter kopiert werden.

Funktion, Bereich auswählen und bestätigen.

Einstell. laden

Einstellungen vom Server des Dienstanbieters herunterladen.

Ptt online

Anmelden/abmelden, Statusinformationen für die Anmeldung.

Ptt-Anr. sperr

Push-to-talk-Anrufe zulassen/sperren.

Autom.Rufann.

Einladungen aufgrund der **Annahmeliste** (S. 110) automatisch annehmen.

Nutz Anwh&Abl

Verwendung von **Annahmeliste/Ablehn.-liste** (S. 110/S. 110) aktivieren/deaktivieren.

Push to talk

- **Ptt aktiviert**
  Push to talk aktivieren/deaktivieren.
- **Verlaufslänge:**
  Anzahl der Einträge in der Liste.
- **Timeout(Min.)**
  Bei Nichtverwendung von push to talk während eines einstellbaren Zeitraums wird dieses in den Hintergrund gesetzt.
- **Halten**
  Je nach der Einstellung muss die Taste [ ] während des Sprechens gedrückt werden.
- **Start Ansicht**
  Session Ansicht oder **Verlaufsansicht**.
- **Anwes. holen**
  Die gespeicherten Eigenschaften werden angezeigt.

Server

Einstellungen für den Server. Bitte beim Dienstanbieter nachfragen.

Weitere Einst.

Weitere Einstellungen. Bitte beim Dienstanbieter nachfragen.

SIM-Dienste (optional)

[–] → [✶] → SIM-Dienste

Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Mobile Banking, Börseninfo etc. anbieten.

Besitzen Sie eine entsprechende SIM-Karte, werden die SIM-Dienste unter „Extras“ im Hauptmenü bzw. direkt über der Displaytaste (links) angezeigt.

Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü angeboten. Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Wecker

[–] → [✶] → Wecker

Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Ändern Zum Einstellen drücken.

Weckfunktion ein-/ausschalten.

Wechsel zur Zeiteinstellung.

Weckzeit (hh:mm) einstellen.

Wechsel zu Wochentagen.

Einzelne Tage ansteuern.

Anzeigeoptionen: Uhrzeit und Tage für Weckruf.

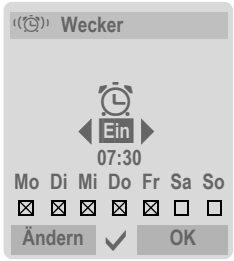

Markieren Sie die Tage, an denen Sie geweckt werden wollen. Nochmals drücken, um die Markierung aufzuheben.

Lange drücken markiert alle Tage bzw. hebt sie auf.

OK Einstellung bestätigen.

Zusatzinformation

Displayanzeige im Bereitschaftszustand: Wecker aktiv.

Mit **Pause** kann eine Wiederholung des Alarms eingestellt werden.

Soundrekorder

Benutzen Sie den Soundrekorder zum Aufzeichnen von Geräuschen oder Tönen zur Verwendung als Ruftöne. Meist wird die Tonaufzeichnung von anderen Anwendungen/ Funktionen gestartet, wie z. B. Rufton zuweisen.

Neue Aufnahme

Start aus Hauptmenü

[–] → [*] → **Soundrekorder**

Oder Start aus einer anderen Anwendung:

<Neu Aufneh.>

Auswählen.

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.

[–] Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton.

[–] Pause bzw. Aufnahme.

[◂□] Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel im Ordner **Sounds** gespeichert. **Umbenennen** mit **Optionen**.

Beim Starten aus einer anderen Anwendung, z. B. MMS erstellen:

Einfügen Übernahme der Aufnahme in die Anwendung.

Wiedergabe

[▲▼] Auswahl der gewünschten Aufnahme.

[–] Wiedergabe bzw. Pause.

[◂□] / [□▸] **Lange** drücken für schnellen Vor- und Rücklauf.

Optionen Menü öffnen.

Setzen als...	Aufnahme als Rufton einstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Rechner

[–] → [*] → **Rechner**

Der Taschenrechner kann in einer Basisversion und mit einem erweiterten Funktionsumfang genutzt werden. In der oberen Displayhälfte befinden sich die Eingabezeile sowie zwei Berechnungszeilen, darunter die Matrix mit den Rechenfunktionen.

[0–9] Ziffer(n) eingeben.

[◂□▸] / [▲▼] Funktionen ansteuern.

[–] Funktion anwenden.

[0–9] Ziffer(n) eingeben.

[–] Funktion anwenden. Das Ergebnis wird sofort ermittelt und angezeigt.

Basismodus	
+, -, *, /	Grundrechenarten.
=	Ergebnis
1/x	Umrechnung
%	Umwandlung in Prozent
.	Dezimalpunkt
±	Vorzeichenwechsel „+“ / „–“
Optionen	**Erweit. Modus:**
$\sqrt{x}$	Quadratwurzel
x^2	Quadrat
e	Exponent
MS	Angezeigte Zahl speichern
MR	Gespeicherte Zahl aufrufen
M+	Zahl aus Speicher einfügen

Rechner-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Umrechnen	Einheitenumrechner mit dem aktuellen Rechenergebnis aufrufen.
Alle aufheben	Alle Eingaben löschen.
Erweit. Modus/ Basismodus	Rechenfunktionen umstellen.
Speichern, Speicherabruf, Speicher lösch.	Ergebnis speichern oder aufrufen, Speicher löschen.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Umrechner

→ → **Umrechner**

Verschiedene Maßeinheiten lassen sich hiermit in andere Maßeinheiten umrechnen.

Folgende Typen werden mit diversen Einheiten angeboten:

Geschwindigk.
Energie
Gewicht
Druck
Zeit
Lautstärke
Fläche
Länge
Leistung
Temperatur
Währung

Beispiel für **Geschwindigk.**-Einheiten:

Typ	Einheiten
Geschwindigk.	**Kilometer/h**, **Meter/s**, **Meilen/h**, **Meilen/s**, **Knoten**, **Mach**

Umrechnen

Auswahl der Ausgangseinheit/Währung.

Wechsel zum Eingabefeld.

Menge eingeben, die umgerechnet wird.

Wechsel zum Auswahlfeld.

Auswahl der Ziel-Maßeinheit/Währung. Das Ergebnis wird sofort angezeigt.

Sie können beide Eingabefelder wechselseitig benutzen.

Besondere Tastenfunktionen:

Dezimalpunkt eingeben.

Vorzeichen wechseln.

Währung

Beim Aufruf der Funktion müssen Sie eine Basiswährung eingeben, in die umgerechnet wird.

Währung eingeben (z. B. Euro)

Sichern Eingabe speichern.

Jetzt Namen und Wechselkurse der umzurechnenden Währungen eingeben.

Optionen Menü öffnen.

Währung hinzu.	Neue Währung und Wechselkurs eingeben.
Als Basiswähr.	Eingetragene Währung als Basiswährung verwenden.
Kurs ändern	Kurs der Basiswährung ändern.
Rechner	Taschenrechner starten.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Stoppuhr

→ → **Stoppuhr**

Zwei Zwischenzeiten können genommen und gespeichert werden.

Displayanzeige im Bereitschaftszustand.

Bei geschlossener Clamshell zeigt ein Symbol auf dem zweiten Display eine aktive Stoppuhr an.

Start/Stopp.

Zwischenzeit speichern.

Nach einem Stopp:

Reset Zurücksetzen auf Null.

Stoppuhr Optionen

Optionen Menü öffnen.

Stoppuhr-Liste	Gespeicherte Einträge anzeigen.
(Standardfunktionen, siehe S. 14)	

Countdown

[–] → [✶] → Countdown

Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.

Displayanzeige im Bereitschaftszustand.

Bei geschlossener Clamshell zeigt ein Symbol auf dem zweiten Display einen aktiven Countdown an.

Ist keine Zeit angegeben:

[–] Eingabefenster öffnen.

Zeitraum eintragen.

[–] Bestätigen.

[–] Starten.

Ist eine Countdown-Zeit angegeben:

[–] Countdown starten.

Während des Ablaufens der Zeit:

[–] Zähler unterbrechen.

[–] Zähler weiterlaufen lassen.

Reset Zähler wieder auf Anfangszeit setzen.

Ändern Neuen Zeitraum eingeben und mit **OK** bestätigen.

Fernsynchronisation

[–] → [✶] → Fern-Sync.

Mit dieser Funktion können Sie auch unterwegs auf extern gespeicherte Daten (Adressen, Kalender etc.) zugreifen und diese mit den Daten im Telefon abgleichen. Die Daten können z. B. auf einem Firmenrechner oder im Internet hinterlegt sein.
www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronisieren

Sync Der Rechner wird angewählt und die Synchronisation gestartet. Nach Beendigung werden die durchgeführten Aktionen angezeigt.

Weiter Durchblättern der einzelnen Anzeigen.

Synchr. Einstellung

Folgende Einstellungen können vor der Synchronisation durchgeführt werden:

Aktives Profil

5 Profile stehen zur Auswahl.

Profil auswählen.

[–] Profil aktivieren.

Oder

Ändern Profil einstellen.

Servereinstell.

Provider:	Anzeige des aktuellen Dienstanbieters.
Startseite:	z. B. **www.siemens.com**
Port:	Port-Nummer eingeben, z. B. 80.
Benutzer-name:	Benutzernamen (Login-Namen) eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
Pfad Kalender:, Pfad Kontakte:, Pfad Notizen:, Pfad Aufgaben:	
HTTP-Authenti-fizier.:	Bestätigung gefordert; **Ja**/**Nein** (wenn **Nein**, sind die Folgefelder nicht sichtbar).
HTTP-Name:	Name eingeben.
HTTP-Passwort:	Passwort eingeben.
HTTP-Proxy:	

Letzter Sync:

Zeit und Datum der letzten Synchronisation und synchronisierte Einträge.

Sync.-Modus

- **Synchro. Daten: Geänderte Dat.** oder **Alle Daten**
- **Synchro. Anweisung: Zweiwege**, **Gerät-Update** oder **Server-Update**

Synchron. Einträge aktivieren

Das Kontrollkästchen des zu synchronisierenden Eintrags aktivieren:

Kalender

Kontakte

Notizen

Aufgaben

– Einstellungen speichern.

Geräte-Manag.

[−] → [✶] → Geräte-Manag.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Software-Updates vorliegen, können Sie mit dem Gerätemanager eine Verbindung zum Server des Providers herstellen, um diese herunterzuladen. Nach Beendigung des Downloads werden Sie aufgefordert, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Anschließend wird die Software Ihres Telefons aktualisiert. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden. Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** im Bereich „FAQ“.

Aktives Profil

Ein Standardprofil zum Herunterladen der aktuellen Software des Betriebssystems wird angezeigt.

Sync Eine Verbindung zum aktiven Profil herstellen.

Oder

Ändern Profilliste aufrufen.

Profil auswählen.

[−] Profil aktivieren.

Oder

Ändern Profil einstellen.

Letzter Sync.

Letzte Verbindung anzeigen.

Media Player

Wenn Sie ein Bild/Video ansehen oder eine Melodie anhören, wird von der jeweiligen Anwendung die Medienwiedergabe gestartet.

Zur nächsten Mediendatei blättern.

Bilder

Folgende Funktionen können auf ein angezeigtes Bild angewendet werden:

Zoomfunktion, wenn das angezeigt Bild eine höhere Auflösung als das Display aufweist. Mit den beiden Displaytasten (+/–) wird vergrößert/verkleinert. Mit der Navigationstaste wird der Bildausschnitt verschoben.

5 jkl Bild zentrieren.

In den Vollbildmodus und zurück wechseln.

Displaybeleuchtung einschalten (nur im Vollbildmodus).

Senden z. B. via MMS oder E-Mail senden.

Melodien/Video

Bei der Wiedergabe von Melodien oder Videos bietet die Medienwiedergabe folgende Funktionen an:

Abspielen oder Pause, je nach Situation.

Lautstärke einstellen.

Stumm schalten.

Stopp Stopp.

Wiedergabe beenden.

Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach Ausgangssituation und Objekt werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Lautstärke	Mit der Navigationstaste die Lautstärke einstellen.
Setzen als...	Bild z. B. als **Hintergrundbild**, **Handylogo** und Töne z. B. für **Eingeh. Ruf**, **Einschaltmel.** setzen.
Diashow	Automatischer Durchlauf im Vollbildmodus. Einzelbildschaltung mit der Navigationstaste.
Ändern	Zugang zur Bildbearbeitung (Anwendung muss geladen werden).

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Media-Pool

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen das Dateisystem zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. Im **Media-Pool** sind dazu für die verschiedenen Datentypen eigene Ordner angelegt. Wenn Sie beispielsweise neue Bilder oder Töne herunterladen möchten, sind die Download-Funktionen im entsprechenden Ordner enthalten.

Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).



Die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien wird angezeigt.

Navigation

In Listen Datei/Ordner auswählen.

In der Vorschau kann der Cursor frei bewegt werden.

Ordner öffnen und Download starten oder Datei mit der zugehörigen Anwendung starten.

Media-Pool Optionen

Optionen Menü öffnen.

Verschieben	Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.
Kopieren	Markierte Datei(en) in den Zwischenspeicher verschieben.
Einfügen	Inhalt des Zwischenspeichers in den aktuellen Ordner einfügen.
Neuer Ordner	Neuen Ordner anlegen und benennen.
Vorschau	Umschalten zur Miniaturansicht.
Eigenschaften	Angaben zur markierten Datei oder zum Ordner.

(Standardfunktionen, siehe S. 14)

Verzeichnisstruktur

Für die verschiedenen Datentypen wurden bereits einige Ordner in **Media-Pool** erstellt. Diese Ordner können nicht verändert werden.

Ordner	Beschreibung	Format
Bilder	Bilder	**bmp bmx jpg/jpeg png gif**
Videos	Videos	**3gp**
Animationen	Ein-/Ausschaltanimationen	**bmx gif**
Sounds	Melodien	**mid amr wav**
Themen	Geladenes Thema (gepackt)	**sdt**
	Thema Konfiguration (entpackt)	**stc**
Farbschemata	Farbschemas für Benutzeroberfläche.	**scs**
Spiele	Java-Archiv	**jar**
	Download-Info	**jad**
Anwendungen	Anwendungen, z. B. Foto-Editor oder Download-Assistant.	*
Sonstiges	Internetseiten.	**html wml**

Abhängig vom Dienstanbieter können Struktur, Inhalt und Funktionalität im **Media-Pool** variieren.

Mobile Phone Manager

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager) können Sie erweiterte Telefonfunktionen über Ihren PC nutzen. Telefon und PC kommunizieren über IrDA oder über ein Datenkabel (siehe Zubehör, S. 134).

Sie können sich die aktuelle Version des MPM aus dem Internet herunterladen.

www.siemens.com/cf75

Weitere Informationen zu den Funktionen und zum Gebrauch des MPM finden Sie in der Online-Hilfe.

Anrufsteuerung

Sie können eine Rufnummer per Mausklick direkt von Ihrem Organizer aus wählen. Auch die Einrichtung und Steuerung von Telefonkonferenzen ist denkbar einfach: Auf dem Bildschirm werden Bilder Ihrer Gesprächspartner in einem virtuellen Konferenzraum angezeigt. Sie können problemlos zwischen einem Einzelgespräch und der Konferenz hin- und herschalten, neue Teilnehmer anrufen und sie per Mausklick an der Konferenz teilnehmen lassen.

SMS- und EMS-Verwaltung

EMS- und SMS-Nachrichten können ganz bequem auf dem PC verfasst werden. Sie können dazu alle auf Ihrem PC verfügbaren Optionen verwenden und mit Hilfe von Sounds und Bildern EMS-Nachrichten erstellen. Sie können Ihre Nachrichten lesen, weiterleiten, ausdrucken, löschen und archivieren.

Backup und Restore

Mit der Backup-Funktion können Sie regelmäßig eine Sicherungskopie Ihrer Telefondaten auf dem PC ablegen. Sollten Ihre Daten auf dem Telefon einmal verloren gehen, oder Sie tauschen Ihr Telefon aus, können Sie mit Restore alle Daten schnell wieder installieren. Beachten Sie dabei bitte geltende Einschränkungen bei DRM-geschützten Daten.

Bookmark-Verwaltung

Surfen Sie mit Ihrem PC durchs Internet und definieren Sie Ihre bevorzugten Internet-Seiten. Speichern Sie Internetadressen als Lesezeichen auf dem Telefon, damit Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt von unterwegs aus schnell aufrufen können.

Phone Explorer

Mit dem Phone Explorer können Sie schnell und einfach auf Ihre Telefondaten zugreifen. Das Telefon wird einfach in die Dateistruktur auf Ihrem PC integriert, als ob es sich um einen weiteren Ordner auf Ihrem PC handeln würde.

Mobile Modem Assistant

MMA stellt schnell und unkompliziert eine Internetverbindung über Ihr Mobiltelefon her, damit Sie jederzeit und überall problemlos im Internet surfen können.

Bilder und Fotos bearbeiten

Die Bild- und Fotobearbeitungsfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, bequem Bilder und Fotos zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Filter und Effekte erleichtern die Erstellung ansprechender Farbgrafiken. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche lassen sich Bilder/Fotos kinderleicht vom oder auf das Mobiltelefon übertragen und die Grafikeinstellungen lassen sich problemlos ändern.

Media Pool

Mit Media Pool können Sie Ruftöne ganz bequem verwalten.

Plug & Sync

Plug & Sync kann Ihnen alltägliche Aufgaben abnehmen. Mit der Option "Photos > PC" können Sie neu aufgenommene Bilder auf den PC übertragen.

Benachrichtigungsfunktion

Während Ihr Telefon an den PC angeschlossen ist, werden Sie, falls gewünscht, ständig über eingehende Anrufe oder Ereignisse auf dem Bildschirm Ihres PCs informiert, auch wenn der Rufton Ihres Telefons ausgeschaltet ist.

Fragen & Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wie Ihnen unter **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

Konfigurations-Service

Ein Konfigurations-Service hilft Ihnen beim Einstellen Ihres Telefons für den Daten-Service WAP sowie für den MMS-, E-Mail- und Internet-Service. Mit diesem Service erhalten Sie per SMS die erforderlichen Einstellungen für Ihr Mobiltelefon. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Netzanbieter auf. Dieser wird Ihnen dann die Konfigurationsnachrichten senden.

Alternativ dazu können Sie die Informationen auch über das Internet erhalten unter: **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**. Siemens wird Ihnen die Konfigurationsnachrichten zusenden. Folgen Sie den in diesen Nachrichten enthaltenen Anweisungen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt.	Ein-/Austaste mindestens 2 Sekunden drücken.
	Akku leer.	Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen.
	Akkukontakte verschmutzt.	Kontakte reinigen.
	Siehe unten bei: „Ladefehler“.	
Bereitschaftszeit zu gering.	Häufige Nutzung des Organizers bzw. der Spiele.	Nutzung ggf. einschränken.
	Schnelle Suche aktiviert.	Schnelle Suche deaktivieren (S. 96).
	Displaybeleuchtung eingeschaltet.	Displaybeleuchtung ausschalten (S. 80).
	Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Tastensperre einschalten (S. 93).
Ladefehler (Ladesymbol nicht sichtbar).	Akku in Tiefentladung.	1) Ladekabel anstecken, Akku wird geladen. 2) Ladesymbol erscheint nach ca. 2 Stunden. 3) Akku laden.
	Temp. außerhalb des Bereichs: +5 °C bis +45 °C.	Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden.
	Kontaktproblem	Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Telefonanschlussbuchse prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen.
	Keine Netzspannung vorhanden.	Andere Steckdose benutzen, Netzspannung überprüfen.
	Falsches Ladegerät.	Nur Original-Siemens-Zubehör benutzen.
	Akku defekt.	Akku ersetzen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
SIM-Fehler.	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben.	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (S. 9).
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.	SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern.
	SIM-Karte mit falscher Voltzahl.	Nur SIM-Karten mit 3 Volt möglich.
	SIM-Karte beschädigt (z. B. zerbrochen).	Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstanbieter austauschen.
Keine Verbindung zum Netz.	Schwaches Empfangssignal.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen.
	Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs.	Versorgungsbereich des Dienstanbieters überprüfen.
	SIM-Karte ungültig.	Beim Dienstanbieter reklamieren.
	Neues Netz unzulässig.	Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (S. 95).
	Netzsperre gesetzt.	Netzsperren prüfen (S. 94).
	Netz überlastet.	Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter erfolgt automatisch (S. 95). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht möglich.	Anschluss 2 eingestellt.	Anschluss 1 einstellen (S. 96).
	Neue SIM-Karte eingelegt.	Auf neue Sperren überprüfen.
	Einheitenlimit erreicht.	Limit mit PIN2 zurücksetzen (S. 38).
	Guthaben verbraucht.	Guthaben nachladen.
Bestimmte Anrufe unmöglich.	Anrufsperren sind wirksam.	Sperren können vom Dienstanbieter festgelegt werden. Sperren überprüfen (S. 94).
Keine Einträge in Telefonbuch/Adressbuch möglich.	Telefonbuch/Adressbuch ist voll.	Einträge in Telefonbuch/Adressbuch löschen (siehe Standardfunktionen, S. 14).
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (S. 61).
blinkt bei SMS.	Speicher für SMS voll.	SMS löschen (siehe Standardfunktionen, S. 14) oder archivieren (S. 46).
blinkt bei MMS.	Speicher für MMS voll.	MMS löschen (siehe Standardfunktionen, S. 14).
blinkt bei MMS.	Telefonspeicher voll.	Nachrichten, Bilder, Videos, Spiele oder Anwendungen löschen.
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Beim Dienstanbieter nachfragen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Speicherplatzprobleme bei z. B. Games & More, Klingeltönen, Bildern, Videos, SMS-Archiv.	Telefonspeicher voll.	Dateien in den jeweiligen Bereichen löschen. Zum gezielten Löschen von Dateien können Sie den Lösch-Assistenten einsetzen (S. 86).
Kein WAP-Zugang, kein Download möglich.	Profil nicht aktiviert, Profil-Einstellungen falsch/unvollständig.	WAP-Profil aktivieren oder einstellen (S. 73). Fragen Sie ggf. Ihren Dienstanbieter.
Meldung kann nicht gesendet werden.	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Rufnummer des Service-Zentrums nicht oder falsch eingestellt.	Service-Zentrum einstellen (S. 47).
	SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Service-Zentrum überlastet.	Meldung wiederholen.
	Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Überprüfen.
EMS-Bilder und Töne werden beim Empfänger nicht wiedergegeben.	Telefon des Empfängers unterstützt den EMS-Standard nicht.	
Kein Zugang zum Internet möglich.	Falsches WAP-Profil eingestellt bzw. falsche oder unvollständige Einstellungen.	WAP-Einstellungen prüfen; (S. 73) ggf. Dienstanbieter fragen.
PIN-Fehler/ PIN2-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.
Telefoncode-Fehler	Drei falsche Eingaben.	Siemens-Service anrufen (S. 129).
Dienstanbieter-Code-Fehler.	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Menüeinträge fehlen/sind zuviel.	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt worden sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Kein Fax möglich.	Falsche Einstellungen im PC.	Einstellungen prüfen (S. 91).
	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Gebührenzähler funktioniert nicht.	Gebührentakt wird nicht übertragen.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Beschädigung		
Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen!	
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckerkontakte gründlich trocknen. Telefon aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen!	

Alle Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen, S. 87: * # 9 9 9 9 #

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!
Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit *#06#), die Softwareversion (Anzeige mit *#06#, dann Mehr) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Fragen & Antworten“, S. 125.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:
Deutschland ..... 0190 - 74 58 26
(1,24 Euro/Minute)
Österreich ..... 0900 - 30 08 08
(1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Ägypten	0 23 33 41 11
Argentinien	0 80 08 88 98 78
Australien	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesch	0 17 52 74 47
Belgien	0 78 15 22 21
Bolivien	0 21 21 41 14
Bosnien Herzegowina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarien	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Dänemark	35 25 86 00
Deutschland *	0 18 05 33 32 26
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Elfenbeinküste	05 02 02 59
Estland	6 30 47 97
Finnland	09 22 94 37 00
Frankreich	01 56 38 42 00
Griechenland	80 11 11 11 16
Großbritannien	0 87 05 33 44 11
Hong Kong	28 61 11 18
Indien	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien	0 21 46 82 60 81
Irland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Italien	02 24 36 44 00
Jordanien	0 64 39 86 42
Kambodscha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenia	2 72 37 17
Kolumbien	01 80 07 00 66 24
Kroatien	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Lettland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libyen	02 13 50 28 82

* 0,12 Euro/Minute

Litauen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Malaysia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mazedonien	02 13 14 84
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Neuseeland	08 00 27 43 63
Niederlande	0 90 03 33 31 00
Nigeria	0 14 50 05 00
Norwegen	22 70 84 00
Oman	79 10 12
Österreich	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Philippinen	0 27 57 11 18
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Rep. Südafrika	08 60 10 11 57
Rumänien	02 12 09 99 66
Russland	8 80 02 00 10 10
Saudi Arabien	0 22 26 00 43
Serbien	01 13 07 00 80
Schweden	0 87 50 99 11
Schweiz	08 48 21 20 00
Simbabwe	04 36 94 24
Singapur	62 27 11 18
Slowakei	02 59 68 22 66
Slowenien	0 14 74 63 36
Spanien	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tschechische Republik	2 33 03 27 27
Tunesien	71 86 19 02
Türkei	0 21 64 59 98 98
Ukraine	8 80 05 01 00 00
Ungarn	06 14 71 24 44
USA	1 88 87 77 02 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vereinigte Arabische Emirate	0 43 66 03 86
Vietnam	84 89 20 24 64

Pflege und Wartung

hr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab, nehmen Sie den Akku heraus und lassen das Telefon im geöffnetem Zustand bei Raumtemperatur trocknen!
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Der wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Gerätedaten

Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline oder unter **www.siemens.com/mobiledocs** angefordert werden.

CE 0682

Technische Daten

GSM-Klasse:	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880–960 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710–1.880 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	91 g
Größe:	94 × 47 × 22 mm (80 ccm)
Li-Ion Akku:	600 mAh
Betriebstemperatur:	–10 °C… +55 °C
SIM-Karte:	3,0 Volt

Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons (unter dem Akku):

.....

Kundendienstnr. des Dienstanbieters:

.....

Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Dienstanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab: Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 330 Minuten
Bereitschaftszeit: 60 bis 275 Stunden

Ausgeführte Aktion	Zeit (Min)	Verminderung der Bereitschaftszeit um
Telefonieren	1	30–90 Minuten
Licht *	1	40 Minuten
Netzsuche	1	5–10 Minuten
* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.		

SAR

Europäische Union (RTTE) und international (ICNIRP)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/ SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch unabhängige Wissenschaftsinstitute (ICNIRP) entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Grenzwerte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der in den internationalen Richtlinien dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg entsprechend der EU Norm EN 50360 sowie weiterer nationaler Normen. Das CE Kennzeichen auf dem Gerät ist ein in der Europäischen Union gültiger Nachweis der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften.

Der höchste SAR-Wert für dieses Gerätemodell beim Test für die Verwendung am Ohr ist **0,798 W/kg**[1]. Mobiltelefone können vielseitig eingesetzt werden und daher auch in anderer Form als in der normalen Haltung am Ohr, z. B. am Körper, betrieben werden. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten ein Abstand von mindestens 1,5 cm einzuhalten.

SAR-Tests werden unter Einsatz der höchsten zulässigen Sendeleistung durchgeführt, weshalb die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts deutlich unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es in der Regel nur mit soviel Sendeleistung arbeitet, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, daß entsprechend der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Sie bemerken aber, daß Sie die Exposition elektromagnetischer Schwingungen reduzieren können, wenn Sie die Länge von Telefongesprächen einschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.

Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO
www.who.int/emf
oder auf den Seiten der Siemens AG
www.siemens.com/mobilephones

1 Die Messungen wurden entsprechend international festgelegter Vorschriften durchgeführt

Zubehör

Lieferbares Zubehör:

Fashion & Carry

Textile Case FCT-600

Energy

Li-Ion Battery EBA-670 (600 mAh)
Travel Charger EU ETC-500
Travel Charger UK ETC-510
Car Charger Plus ECC-600
Desktop Stand EDS-600

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500
Headset HHS-510
Headset Purestyle HHS-610

Multitainment

Flash IFL-600

Car Solutions

Car Kit Portable HKP-500

Office

Data Cable DCA-500
Data Cable USB DCA-510
Data Cable USB DCA-540
SyncStation DSC-510

Produkte erhältlich im Fachhandel, oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:

Original Siemens Accessories
www.siemens.com/shop

Ausführlichere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/cf75

Qualität

Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

Display-Qualitätserklärung

Technologiebedingt können in Ausnahmefällen wenige kleine andersfarbige Punkte (dots) im Display erscheinen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

Garantieurkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet
www.siemens.com/mobilephonescustomercare
oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag wird zwischen Ihnen und der Siemens Aktiengesellschaft Deutschland („Siemens“) geschlossen. Dieser Lizenzvertrag berechtigt Sie, die unter Ziffer 1 genannte lizenzierte Software („Lizenzierte Software“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Die Software kann je nach Einzelfall auch aus dem Internet oder von Datenträgern heruntergeladen werden.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig vor der Nutzung der Software. Durch die Benutzung des Telefons sowie durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software bestätigen Sie, dass Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben. Sie erkennen weiter an, dass Sie an die Bedingungen dieses Lizenzvertrages gebunden sind. Sie bestätigen, dass Siemens oder einer ihrer Lizenzgeber für den Fall einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Rechte nach diesem Lizenzvertrag berechtigt ist, von Ihnen neben etwaigen Ansprüchen auch Kostenersatz für die entstandenen Aufwendungen sowie Erstattung von angemessenen Anwaltskosten zu verlangen. Sollten Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht zustimmen, dürfen Sie das Telefon nicht benutzen sowie die Lizenzierte Software nicht installieren, kopieren oder anderweitig nutzen. Dieser Lizenzvertrag findet – soweit nicht anders geregelt – auch auf Updates, neue Versionen und Änderungen der Lizenzierten Software Anwendung.

1. Lizenzierte Software im Sinne dieses Lizenzvertrages ist die in ihrem Telefon enthaltene Software sowie der Inhalt der im Rahmen dieses Vertrages und zur Nutzung des Telefons überlassenen Disketten, CD-ROMs, E-Mails oder sonstiger Dateien und erfasst auch damit in Zusammenhang stehende Software von Siemens und ihren Lizenzgebern sowie alle Updates, neue Versionen, Änderungen und Kopien, egal ob diese direkt auf Ihr Telefon geschickt, aus dem Internet oder von sonstigen Datenträgern heruntergeladen werden.

2. COPYRIGHT. Die Lizenzierte Software und alle dazugehörigen Urheberrechte und sonstigen Rechte gehören Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern. Die Lizenzierte Software ist durch internationale Verträge und die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt. Dieser Vertrag überträgt nur Nutzungsrechte an der Lizenzierten Software. Alle sonstigen Rechte an der Lizenzierten Software bleiben vorbehalten. Die Struktur, der Aufbau, die Daten und der Code der Lizenzierten Software gehören zu den Geschäftsgeheimnissen von Siemens, ihren Konzerngesellschaften und Lizenzgebern. Soweit das Kopieren der Lizenzierten Software gestattet ist, sind alle Kopien mit einem Urheberrechtshinweis („Copyright-Notiz“) zu versehen.

3. NUTZUNGSRECHT. Siemens gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, die Lizenzierte Software zu installieren und die installierte Lizenzierte Software zu nutzen. Die Lizenzierte Software und das Telefon sind ein einheitliches Produkt. Deshalb darf die Lizenzierte Software nur in Verbindung mit dem Telefon in der nach diesem Lizenzvertrag gestatteten Weise genutzt werden.

4. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN. Soweit nicht nachfolgend ausgeführt, ist es nicht gestattet, die Lizenzierte Software zu kopieren, zu ändern, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder in irgendeiner Weise anderweitig zu verändern.

(a) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Lizenzierten Software (ohne Dokumentation) machen. Jede weitere Kopie stellt einen Bruch dieses Vertrages dar.

(b) Sie dürfen die Lizenzierte Software nur nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages nutzen, insbesondere dürfen Sie die Lizenzierte Software nicht verändern und an Dritte ohne die dazugehörige Hardware übertragen.

(c) Sie dürfen die Lizenzierte Software nicht an Dritte unter- und vermieten, verkaufen, weiter lizenzieren oder in einer sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von Siemens unterlizenzieren.

(d) Sie dürfen die Lizenzierte Software weder rückentwickeln, ändern, dekompilieren, disassemblieren noch entschlüsseln, es sei denn, dies ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts zwingend erlaubt.

5. Etwaiger Missbrauch der Lizenzierten Software oder von Daten, die mit Hilfe der Lizenzierten Software hergestellt werden, ist strengstens verboten. Ein derartiger Missbrauch kann eine Verletzung des deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen Rechts darstellen und eine entsprechende Haftung begründen. Sie alleine sind für einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Lizenzierten Software nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages verantwortlich.

6. Dieser Lizenzvertrag tritt mit der Installation, dem Kopieren oder der Nutzung der Lizenzierten Software in Kraft, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können diesen Lizenzvertrag jederzeit durch Löschung oder anderweitige Entfernung der Lizenzierten Software, einschließlich aller Sicherungskopien und sonstigen von Siemens zur Verfügung gestellten Materialien, kündigen. Dieser Lizenzvertrag endet sofort und automatisch, soweit Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. Trotz Beendigung dieses Lizenzvertrages bleiben die Ziffern 2, 5, 6, 7, 9, 12 und 13 wirksam.

7. Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der Lizenzierten Software „AS IS“ unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewähr erfolgt. Weder Siemens, ihre Konzerngesellschaften noch ihre Lizenzgeber gewährleisten, ausdrücklich oder konkludent, dass sich die Lizenzierte Software für einen bestimmten Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

Insbesondere wird nicht gewährleistet, dass die Lizenzierte Software bestimmte Funktionalitäten oder Anforderungen erfüllt bzw. fehler- oder störungsfrei funktioniert. Etwaige Informationen oder Äußerungen von oder im Namen von Siemens begründen keine Haftung im Hinblick auf diesen Lizenzvertrag. Sie tragen die gesamte Verantwortung für die Installation und Nutzung der Lizenzierten Software.

8. Siemens übernimmt nur die in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich genannten Pflichten.

9. HAFTUNGSBEGRENZUNG. In jedem Fall ist die Haftung von Siemens, ihren Mitarbeitern, Konzerngesellschaften und Lizenzgebern für Ersatzbeschaffung, Schäden am Eigentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, Betriebsunterbrechung und für sonstige direkte oder indirekte Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit – z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder für Personenschäden – zwingend gehaftet wird.

10. FEHLERBEHEBUNG / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen keinen Anspruch auf Fehlerbehebung oder sonstige technische Unterstützung durch Siemens, eine ihrer Konzerngesellschaften oder Lizenzgeber.

Siemens bzw. ihren Lizenzgebern steht es frei, Anregungen, Bemerkungen oder Kommentare von Ihnen in Bezug auf die Lizenzierte Software unbeschränkt zu nutzen, insbesondere für die Herstellung, Vermarktung, den Service der Lizenzierten Software oder anderer Produkte.

11. EXPORTKONTROLLVORSCHRIFTEN. Die Lizenzierte Software einschließlich technischer Daten unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der USA und gegebenenfalls denen weiterer Länder.

Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Import- und Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere verpflichten Sie sich, soweit Exportkontrollvorschriften dies erfordern, keine Lizenzierte Software oder Teile davon zu exportieren oder zu re-exportieren, weder nach Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan oder Syrien noch in andere Länder (einschließlich der Überlassung an Einwohner oder Staatsbürger), bei denen staatliche Behörden den Export von Produkten, Software und Dienstleistungen Beschränkungen oder Verboten unterworfen haben.

12. ANWENDBARES RECHT. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist München, sofern Sie ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind.

13. VERSCHIEDENES. Dieser Lizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Siemens hinsichtlich der Lizenzierten Software. Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gehen etwaigen widersprechenden Bedingungen vor. Es besteht aber die Möglichkeit, dass noch zusätzliche Bedingungen ergänzend vereinbart werden.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit oder übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Vertragsabschluss den Punkt bedacht hätten.

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Lizenzvertrag findet auch auf die Rechtsnachfolger der Parteien, z. B. Erben, Anwendung. Soweit eine Partei dieses Lizenzvertrages bei einem Vertragsbruch der Gegenseite von ihr zustehenden Rechten keinen Gebrauch macht, ist dies nicht als Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der anderen Partei zu interpretieren. Unbeschadet der Regelungen dieses Lizenzvertrages bleibt es Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern vorbehalten, ihre gesetzmäßigen Ansprüche, insbesondere aus dem jeweiligen Urheberrecht oder Markenrecht, geltend zu machen.

Menübaum

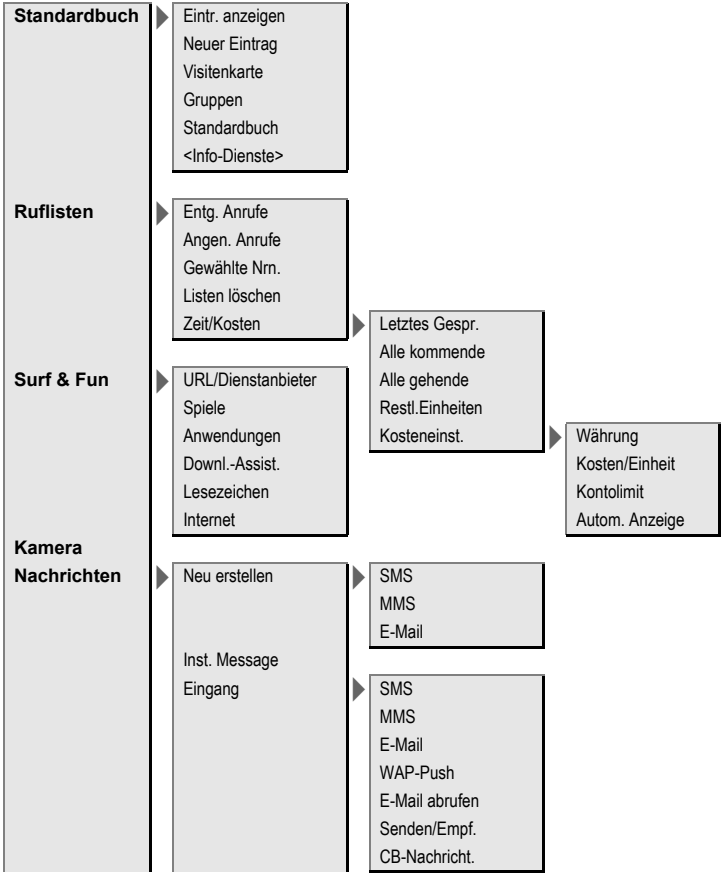
Standardbuch
Eintr. anzeigen
Neuer Eintrag
Visitenkarte
Gruppen
Standardbuch
<Info-Dienste>
Ruflisten
Entg. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nrn.
Listen löschen
Zeit/Kosten
Letztes Gespr.
Alle kommende
Alle gehende
Restl.Einheiten
Kosteneinst.
Währung
Kosten/Einheit
Kontolimit
Autom. Anzeige
Surf & Fun
URL/Dienstanbieter
Spiele
Anwendungen
Downl.-Assist.
Lesezeichen
Internet
Kamera
Nachrichten
Neu erstellen
SMS
MMS
E-Mail
Inst. Message
Eingang
SMS
MMS
E-Mail
WAP-Push
E-Mail abrufen
Senden/Empf.
CB-Nachricht.

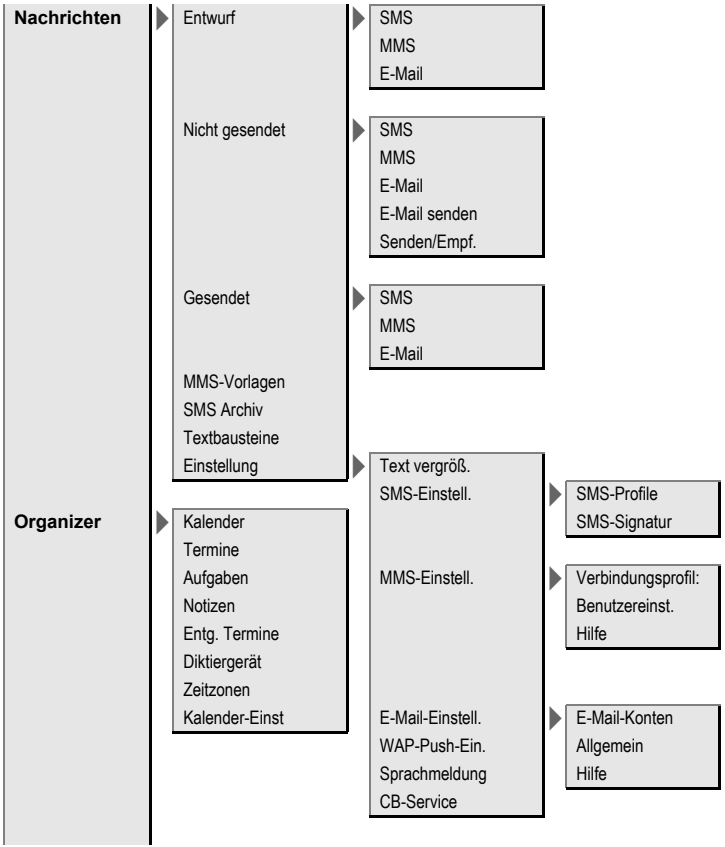
Nachrichten
Entwurf
SMS
MMS
E-Mail
Nicht gesendet
SMS
MMS
E-Mail
E-Mail senden
Senden/Empf.
Gesendet
SMS
MMS
E-Mail
MMS-Vorlagen
SMS Archiv
Textbausteine
Einstellung
Text vergröß.
SMS-Einstell.
SMS-Profile
SMS-Signatur
MMS-Einstell.
Verbindungsprofil:
Benutzereinst.
Hilfe
E-Mail-Einstell.
E-Mail-Konten
Allgemein
Hilfe
WAP-Push-Ein.
Sprachmeldung
CB-Service
Organizer
Kalender
Termine
Aufgaben
Notizen
Entg. Termine
Diktiergerät
Zeitzonen
Kalender-Einst

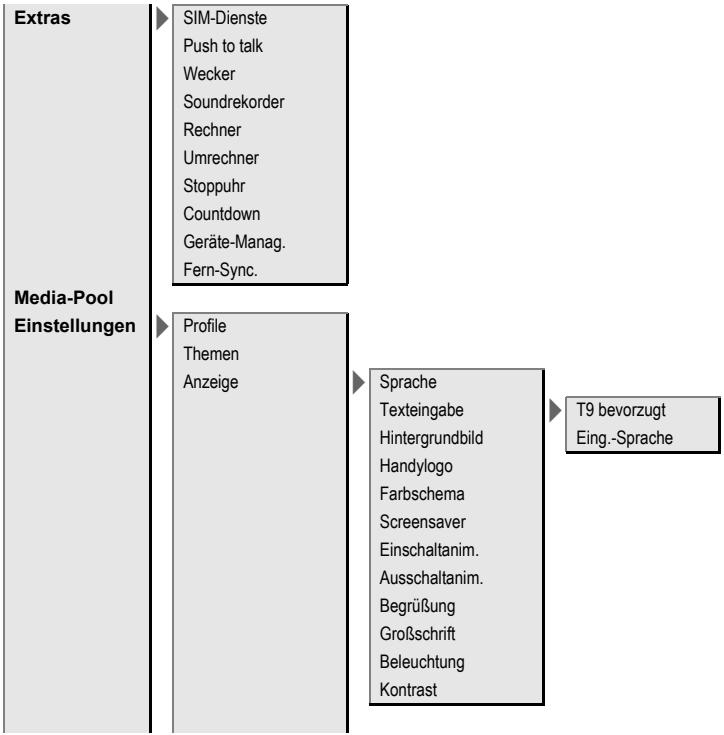
Extras
SIM-Dienste
Push to talk
Wecker
Soundrekorder
Rechner
Umrechner
Stoppuhr
Countdown
Geräte-Manag.
Fern-Sync.
Media-Pool
Einstellungen
Profile
Themen
Anzeige
Sprache
Texteingabe
Hintergrundbild
Handylogo
Farbschema
Screensaver
Einschaltanim.
Ausschaltanim.
Begrüßung
Großschrift
Beleuchtung
Kontrast
T9 bevorzugt
Eing.-Sprache

- **Einstellungen**
  - Klingeltöne
    - Rufton einst.
    - Vibration
    - Lautstärke
      - Anrufe
      - Push to talk
      - Nachrichten
      - CB-Service
      - Wecker
      - Organizer
      - System
      - Anwendungen
    - 📖-Anrufe
    - Gruppenrufe
    - Übrige Anrufe
    - Push to talk
    - Weitere Töne
      - Nachrichten
      - Wecker
      - Organizer
      - Einschaltmel.
      - Ausschaltmel.
      - Clamshell öffn.
      - Clamshell schl.
      - Soundrekorder
  - Phone Pilot
  - Rufeinstellung
    - Nr. verbergen
    - Anklopfen
    - Umleitung
      - Alle Anrufe
      - Unbeantw.Rufe
      - Unerreichbar
      - Keine Antwort
      - Besetzt
      - Faxempfang
      - Datenempfang
      - Statusabfrage
      - Alle aufheben
    - Filter
    - Jede Taste
    - Clamshell Ant.
    - Minutenton

- **Einstellungen**
  - Tel.-Einstell.
    - Tastentöne
    - Hinweistöne
    - Autom.Aussch.
    - Gerätenummer
    - Lösch-Assist.
    - Dateisystem
      - Formatieren
      - Optimieren
    - Werkseinstell.
  - Uhr
    - Zeit/Datum
    - Zeitzonen
    - Datumsformat
    - Zeitformat
    - Buddh. Datum
    - Uhr anzeigen
    - Autom. Zeitab.
  - Datenverbind.
    - GPRS
    - GPRS-Info
    - IrDA
    - Daten-Service
    - HTTP-Profil
    - Authentifizie.
    - Fax/Daten
      - Spr/Fax send.
      - Spr/Fax empf.
      - Fax/Dat.empf.
  - Sicherheit
    - Tastensperre
    - Nur eine Nr.
    - Nur
    - PIN-Codes
      - PIN-Benutzung
      - PIN ändern
      - PIN2 ändern
      - Tel.-Code änd.
    - Nur diese SIM

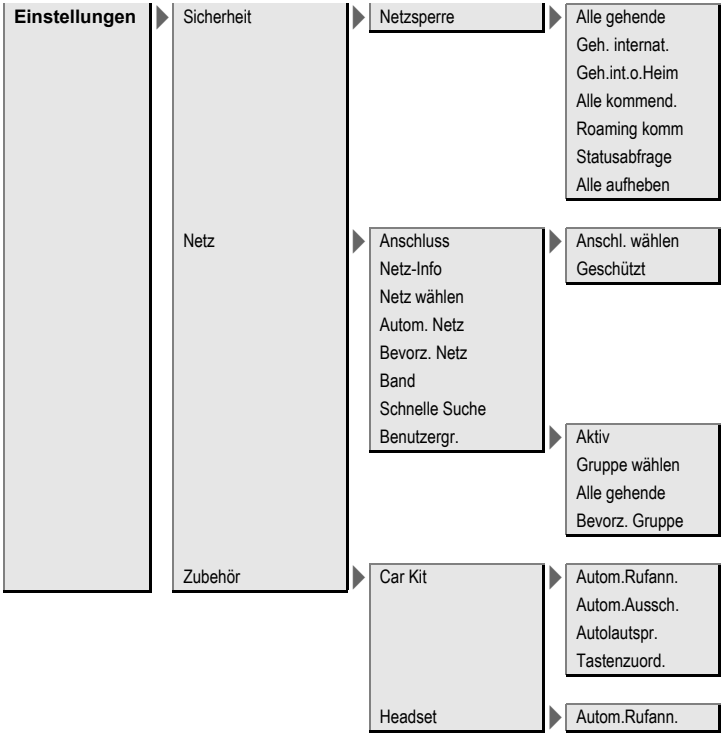
Einstellungen
Sicherheit
Netzsperre
Alle gehende
Geh. internat.
Geh.int.o.Heim
Alle kommend.
Roaming komm
Statusabfrage
Alle aufheben
Netz
Anschluss
Anschl. wählen
Geschützt
Netz-Info
Netz wählen
Autom. Netz
Bevorz. Netz
Band
Schnelle Suche
Benutzergr.
Aktiv
Gruppe wählen
Alle gehende
Bevorz. Gruppe
Zubehör
Car Kit
Autom.Rufann.
Autom.Aussch.
Autolautspr.
Tastenzuord.
Headset
Autom.Rufann.

Stichwortverzeichnis

A

Adressbuch
- Eintrag lesen ... 32
- Eintrag wählen ... 32
- Gruppen ... 33
- Neuer Eintrag ... 30

Akku
- Betriebszeiten ... 10, 132
- Einsetzen ... 9
- Laden ... 10
- Qualitätserklärung ... 135

Alarm
- Typ ... 103
- Wecker ... 112

Alle Anrufe (Umleitung) ... 85
Alle eingehenden (Sperren) ... 94
Alle Gespräche (Zeit/Kosten) ... 38
Angenommene Anrufe (Rufliste) ... 37
Anklopfen ... 25, 84
Anruf
- Abweisen ... 24
- Beenden ... 22
- Halten ... 24
- Konferenz ... 25
- Menü ... 26
- Sperren ... 94
- Umleitung ... 84

Anrufbeantworter (im Netz) ... 61
Anschluss besetzt ... 23
Anzeigen im Display ... 7
Aufgaben ... 103
Ausschaltanimation ... 80
Authentifizierung ... 91
Auto. Tastensperre ... 93
Autom. Netzwahl ... 95
Autom. Wahlwiederholung ... 23
Automatische Anzeige
- Uhr ... 88
- Zeit/Kosten ... 38

Auto-Zeitzone ... 88, 106
Autozubehör ... 134

B

Band ... 96
Begrenzung (Zeit/Kosten) ... 38
Begrüßung ... 80
Benutzergruppe ... 96
Bereitschaftszeit ... 10, 132
Bereitschaftszustand ... 12
Betreiberlogo ... 79
Betriebszeiten (Akku) ... 10, 132
Bevorzugtes Netz ... 95
Bilder & Töne (SMS) ... 44
Browser ... 72
Buddh. Datum ... 88

C

Car Kit
- Einstellung ... 97

Cell Broadcast (CB) ... 70
Countdown ... 116
CSD-Einstellungen ... 90
Customer Care ... 129

D

Datenverbindung ... 89
Datumsformat ... 88
Dienstanbieter-Portal ... 28
Digital Rights Management ... 13
Diktiergerät ... 105
Direkte Antw. (SMS) ... 47
Display
- Beleuchtung ... 80
- Sprache ... 79
- Symbole ... 7

DTMF-Töne (Tonfolgen) ... 27

E

Eigene (Ruf-)Nummer ... 36
Eingabe-Sprache (T9) ... 19
Einschaltanimation ... 80
Einschalten (Telefon) ... 11
Einschaltsicherung ... 17
Einstellungen ... 76
E-Mail
- Einstellungen ... 59
- Empfangen/lesen ... 58
- Listen ... 58
- Schreiben ... 57

Entgangene Anrufe (Rufliste) ... 37
Entgangene Termine ... 104
Erinnerung ... 23
Extras ... 107

F
Farbschema ... 79
Fax-/Datenbetrieb ... 91
Fernsynchronisation ... 116
Filter ... 85
Flugzeugmodus ... 77
Formatieren (SMS-Text) ... 43
Formatieren (Telefonspeicher) ... 87
Fragen & Antworten ... 125
Freisprechen ... 24
Frequenzbereich ... 96

G
Garantie-Urkunde
  Deutschland ... 136
  Österreich ... 137
Gebühren/Einheiten ... 38
Geheimzahlen ... 16
Gerätedaten ... 132
Gerätemanager ... 118
Gerätenummer (IMEI) ... 86
Gespräch
  Annehmen/beenden ... 24
  Kosten ... 38
  Makeln (ändern) ... 24
Gesprächszeit (Akku) ... 132
Gewählte Nummern (Rufliste) ... 37
GPRS ... 89
Groß- und Kleinschreibung ... 18
Großschrift ... 80
Gruppen ... 33
Gültigkeit (SMS) ... 47
Guthabenlimit ... 38

H
Halten (Gespräch) ... 24, 26
Headset
  Einstellung ... 97
Heimatnetz ... 95
Hintergrund (Anzeige) ... 79
Hinweistöne ... 86
Hörerlautstärke ... 22
Hotline ... 129

I
IMEI-Nummer ... 86
Informationsdienste (CB) ... 70
Infrarot ... 89
Infrarot (IrDA) ... 89
Inst. Message ... 63
Internationale Vorwahl ... 23
Internet ... 71

J
Jede Taste ... 85

K
Kalender ... 101
Kamera ... 39
Kfz-Zubehör ... 134
Konferenz ... 25
Kontaktliste ... 64
Kosten ... 38
Kundenservice ... 129
Kurzmitteilung (SMS) ... 43
Kurzwahltasten ... 100

L
Lautstärke
  Hörerlautstärke ... 22
  Profile ... 76
  Rufton ... 81
Lesezeichen (WAP) ... 71, 73
Logo ... 79

M
Mailbox ... 61
Makeln ... 24
Markiermodus ... 15
Media Player ... 119
Mein Menü ... 98
Mein Telefon ... 28
Meldungsspeicher voll ... 48
Meldungstyp ... 47
Menü
  Kurzwahl ... 15
  Mein Menü ... 98
  Steuerung ... 12
Menübaum ... 141
Merker ... 23
Mikrofon ein/aus ... 26, 41
Minutenton ... 85
Mitteilung
  SMS ... 43, 45
MMS
  Empfangen ... 53
  Listen ... 54
  Schreiben ... 49
  Senden ... 52
Mobile Phone Manager ... 122

N
Nachricht
CB ... 70
E-Mail ... 57
MMS ... 49
Netz
Einstellungen ... 95
Sperren ... 94
Verbindung ... 95
Notizen ... 104
Notruf ... 11
Nr. verbergen ... 84
Nur ... 93
Nur diese SIM ... 93
Nur eine Nr. ... 26

O
Organizer ... 101

P
PC-Anschluss ... 17
Pflege des Telefons ... 131
Phone Pilot ... 83
PIN
Ändern ... 16
Benutzung ... 16
Eingeben ... 11
Fehler ... 127
PIN2 ... 16
POP3 ... 60
Profile
MMS ... 55
SMS ... 47
Telefon ... 76
WAP ... 72
PUK, PUK2 ... 16
Push to talk ... 82, 107

R
Rechner ... 113
Rückruf ... 23
Ruflisten ... 37
Rufnummernübertragung ein/aus ... 84
Ruftöne ... 33, 81
Ruftoneinstellung ... 81
Rufumleitung ... 84
Rufweiterleitung ... 26

S
SAR ... 133
Schnellauswahl ... 99
Schnelle Suche ... 96
Screensaver ... 79
Servicetöne ... 86
Service-Zentrum (SMS) ... 47
Sicherheit ... 16
Sicherheitshinweise ... 3
Siemens City Portal ... 28
Siemens Service ... 129
Signalstärke ... 13
SIM-Dienste (optional) ... 111, 112
SIM-Karte
Einsetzen ... 9
Probleme ... 126
Sperre aufheben ... 17
SMS
an Gruppe ... 44
Archiv ... 46
Einstellungen ... 47
Lesen ... 45
Listen ... 46
Profile ... 47
Schreiben ... 43
Signatur ... 47
T9-Eingabe ... 19
SMTP ... 60
Sonderzeichen ... 18
SOS ... 11
Soundrekorder ... 113
Speicherort (Telefonbuch) ... 34
Spiele und Anwendungen ... 74
Sprache ... 79
Sprachmeldung (Mailbox) ... 61
Standardbuch ... 29
Standardfunktionen ... 14
Stoppuhr ... 115
Stummschaltung (Mikrofon) ... 26, 41
Surf & Fun ... 71
Symbole ... 7
Synchronisieren ... 116

T
T9-Texteingabe ... 19
Tastentöne ... 86
Technische Daten ... 132
Telefon (Einstellungen) ... 86
Telefon ausschalten
  Automatisch ... 86
  Manuell ... 11
Telefonbuch
  Eintrag anrufen ... 35
  Neuer Eintrag ... 34
  SIM geschützt ... 36
  VIP-Nummern ... 36
  Weitere Bücher ... 36
Telefoncode ... 16
Telefondaten ... 132
Telefon-Identitätsnr. (IMEI) ... 86
Telefonieren ... 22
Termine ... 102
Textbaustein ... 21
Texteingabe
  Mit T9 ... 19
  Ohne T9 ... 18
Themen ... 78
Tonfolge (DTMF) ... 27

U
Uhr ... 88
Umleitung ... 84
Umrechner ... 114
Unbeantwortete Anrufe ... 84

V
Verbindungsprofile ... 90
Verlust von Telefon, SIM-Karte ... 132
Vibration ... 81
Visitenkarte ... 29
Vorwahl ... 22

W
Wahl mit Zifferntasten ... 22
Wahlwiederholung ... 22
WAP ... 71
WAP-Push ... 42
Wartung des Telefons ... 131
Wecker ... 112
Weitere Bücher ... 36
Weiterleiten (Anruf) ... 26
Werkseinstellungen ... 87

Z
Zeit/Datum einstellen ... 88
Zeit/Kosten ... 38
Zeitzonen ... 11, 88, 106
Zentraler Eingang ... 42
Zubehör ... 134
Zweite Rufnummer ... 95